GRUNDIG

made for you

DECT TELEPHONE

Ambio
Ambio A
Ambio H

de

Menüübersicht

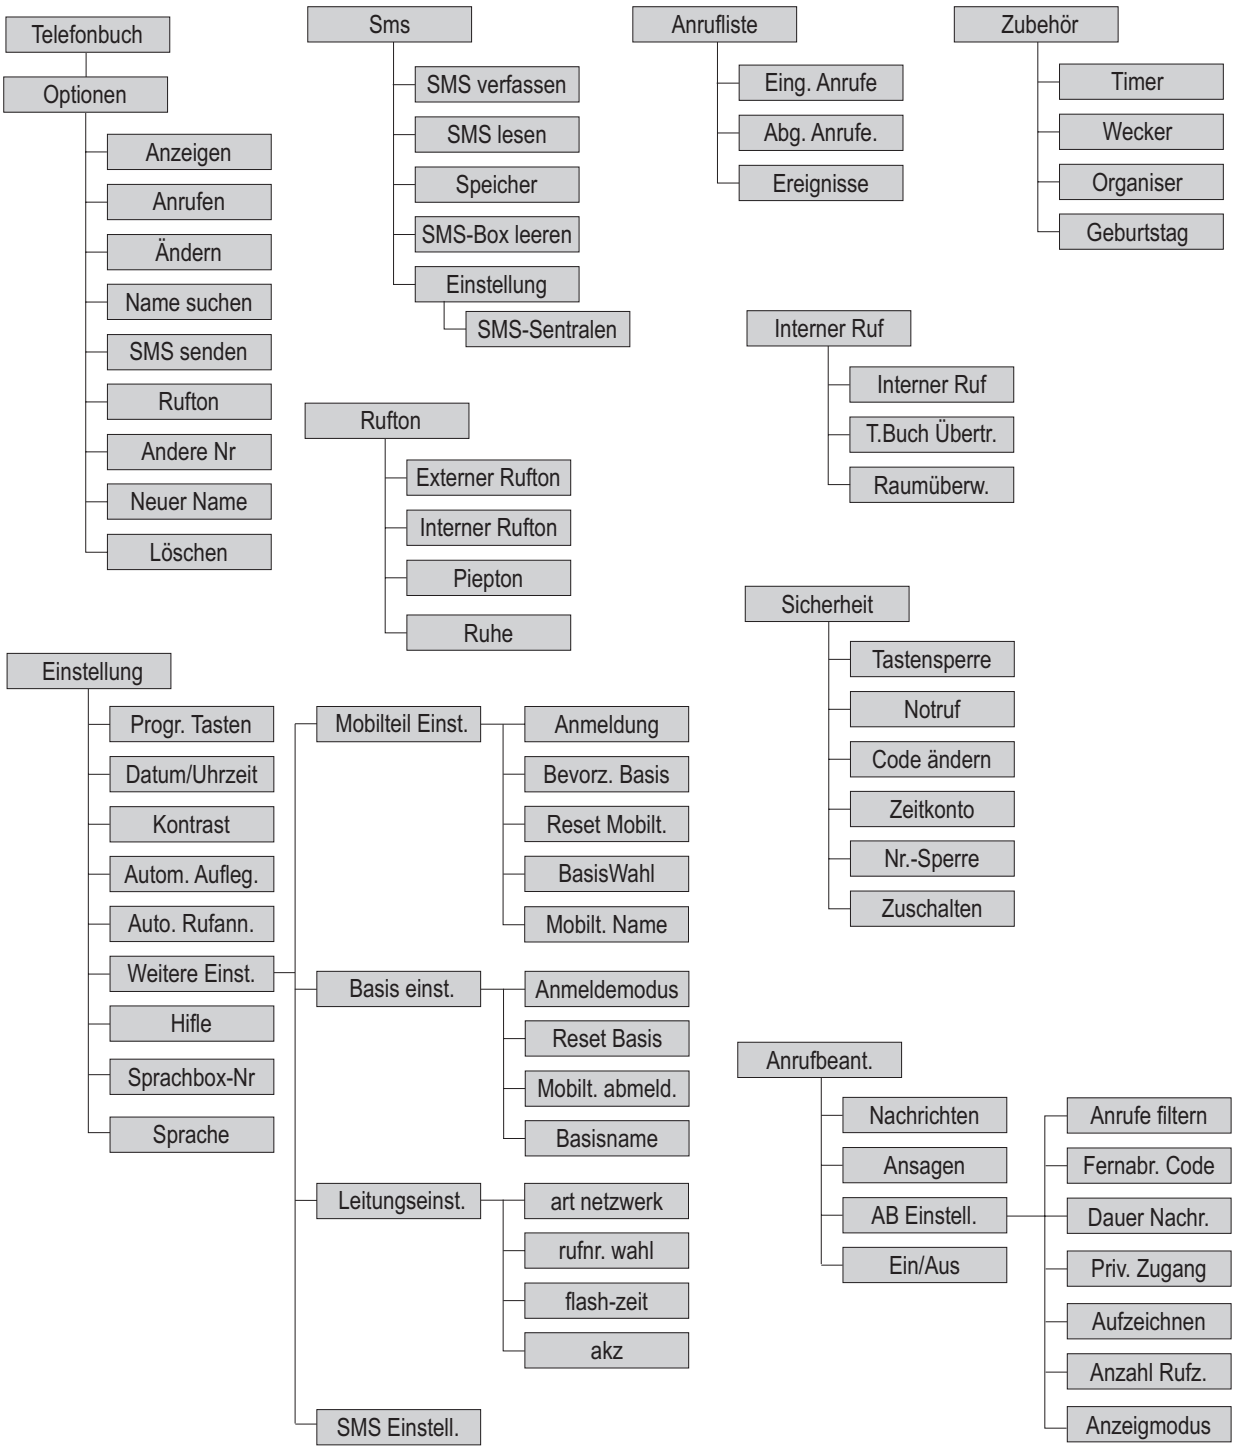

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **5**
Sicherheitshinweise 5
Hinweise zur Verwendung 6
Die Verpackung *6*
Batterien und Akkumulatoren *6*
Das Produkt *6*
Aufstellen/Reichweite 6
Inbetriebnahme **7**
Auspacken 7
Die Basis *7*
Das Mobilteil *9*
Basisstation anschließen *10*
Inbetriebnahme des Mobilteils *10*
Akkus wechseln *11*
Telefonieren **12**
Einrichten 12
Anrufen 12
Gespräch annehmen 12
Anruf beenden 12
Während eines Anrufes 12
Freisprechen *12*
Weiterleitung *13*
Während des Gesprächs *13*
Zugriff auf das Telefonbuch oder auf die Anruferliste *14*
Ein Gespräch aufzeichnen (Modell mit Anrufbeantworter) *14*
Vertraulicher Modus (Mikrofon stumm) 15
In den Menûs navigieren 16
Der Navigator *16*
Benutzung über Menüs und Tasten *16*
Telefonbuch **17**
Im Telefonbuch nachschlagen 17
Einen Eintrag hinzufügen 17
Anrufen mit Hilfe des Telefonbuches 18
Eintrag suchen 18
Schnellsuche durchführen *18*
Verfeinerte Suche durchführen *19*
Eintrag ändern 19
Eintrag löschen 19
SMS Service **20**
Nachricht versenden 20
Nachricht eingeben *20*
Änderungen durchführen *20*
Großbuchstaben / Kleinbuchstaben *20*
Sonderzeichen *20*
Versenden 21
Einfach versenden *21*
Senden + *21*
Im Falle eines gescheiterten Versandes 22
Nachricht lesen 22
Lupe aktivieren oder deaktivieren *23*
Nachrichtenverwaltung nach dem Lesen *23*
Speicherzustand anzeigen 23
SMS Ordner entleeren 23
SMS Einstellungen **24**
Nummer der SMS - Zentrale ändern 24
Anruferliste **25**
Rufliste für eingegangene oder abgegangene Anrufe abrufen 25
Anrufen der zuletzt gewählten Nummer (Taste Wahlwied.) 25
Eine in der Rufliste erscheinende Nummer anrufen 25
Die Liste der Ereignisse einsehen 25
Zubehör **26**
Wecker 26
Einstellung des Weckers *26*
Wecker aktivieren oder deaktivieren *26*
Weckzeit ändern *26*
Weckmelodie ändern *26*
Timer 27
Timerzeit ändern *27*
Timermelodie ändern *27*
Countdown-Anzeige einblenden oder ausblenden *27*
Alarm für Geburtstage und Kalender 28
Neuen Geburtstag (oder Termin) hinzufügen *28*
Geburtstags- oder Organiseralarm abfragen *28*
Geburtstags- oder Kalenderalarm ändern oder löschen *28*
Interner Anruf **29**
Kommunikation zwischen 2 Mobilteilen 29
Telefonbuch teilweise oder ganz an ein anderes Mobilteil übertragen 29
Raumüberwachung 30
Sicherheit **31**
Tastatur sperren / entsperren 31
Notrufnummer programmieren 31

Inhaltsverzeichnis

Basiscode ändern 31
Zeitguthaben definieren 32
Einstellen der Nummernsperre 32
Gespräche mit mehreren Mobilteilen 33
Ruftöne 34
Ruhemodus aktivieren / deaktivieren 34
Ruftöne ändern 34
Pieptöne aktivieren oder deaktivieren 34
Einstellungen 35
Tasten programmieren 35
Datum und Uhrzeit ändern 35
Kontrast einstellen 35
Automatisch abheben und auflegen 35
Installationshilfe 35
Voice Mail Nummer (je nach Anbieter) 36
Sprache ändern 36
Erweiterte Einstellungen / Mobilteilverwaltung 36
Neues Mobilteil an der Basis anmelden 36
Bevorzugte Basis ändern 37
Mobilteil zurücksetzen 37
Personalisierte Anmeldung Ihres neuen Mobilteils an der Basisstation 37
Mobilteil umbenennen 38
Erweiterte Einstellungen / Basisverwaltung 38
Basis vom Mobilteil in den Anmeldemodus bringen 38
Basis zurücksetzen 38
Mobilteil von der Basis löschen 39
Basis umbenennen 39
Erweiterte Einstellungen / Leitungsverwaltung 39
Netzwerktyp ändern 39
Wahlverfahren einstellen 39
Flashdauer (R-Taste) ändern 39
Kennziffer definieren 40
Anrufbeantworter 41
Aktivieren und deaktivieren des Anrufbeantworters 41
Ansage ändern 41
Persönliche Ansage aufnehmen 41
Verwendung einer Standardansage (Anonym) 41
Alle persönlichen Ansagen löschen 42
Nachrichten abfragen 42
Nachrichten an der Basis abhören 42
Abhören der Nachrichten am Mobilteil 42
Fernabfrage 43
Alle alten Nachrichten löschen 43
Memo aufnehmen 43
Einstellungen des Anrufbeantworter 45
Mithören aktivieren oder deaktivieren (Anruffilter) 45
Fernabfragecode ändern 45
Nachrichtenlänge definieren 45
Privilegierter Anrufer 45
Aufnahmemodus 46
Anzahl der Klingeltöne 46
Anzeigemodus 46
Anhang 48
Pflege 48
Fehler 48
Technische Eigenschaften 49
Auslieferungszustand 49
Eigenschaften des Telefons 49
Garantiebedingungen 50

Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres Grundig DECT Telefons und danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen.

Dieses Gerät wurde mit der größtmöglichen Sorgfaltigkeit hergestellt. Falls Sie Schwierigkeiten mit dem Betrieb desselben haben sollten, empfehlen wir dieses Benutzerhandbuch zu Rate zu ziehen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website:

http://www.grundig-dect.com

Um Sicherheit und Komfort bei der Verwendung des Gerätes zu gewährleisten, bitten wir Sie, folgenden Abschnitt aufmerksam zu lesen:

Sicherheitshinweise

Installieren Sie Ihr DECT-Telefon nicht in feuchter Umgebung (Badezimmer, Waschraum, Küche etc.), nicht weniger als 1,50 m von einer Wasserquelle entfernt oder im Außenbereich. Das Gerät ist für den Betrieb bei Temperaturen von 5 bis 45 °C ausgelegt.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzanschlussgerät und schließen Sie dieses gemäß den Installationsanweisungen dieses Benutzerhandbuches und den Angaben auf der Geräteplakette (Spannung, Stromart, Frequenz) an das Stromnetz an. Als Vorsichtsmaßnahme dienen die Spannungsadapter im Notfall als Trennungsvorrichtung für die 230 V Zufuhr. Sie müssen sich in der Nähe des Gerätes befinden und einfachen Zugang zur Steckdose haben.

Dieses Gerät ist für den Anschluss an das öffentliche Fernsprechnetz ausgelegt. Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Fachhändler. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Telefonkabel.

Setzen Sie aus Sicherheitsgründen das Mobilteil nie ohne eingelegte Akkus oder ohne die Klappe des Akkufachs auf das Basisteil auf, weil ansonsten die Gefahr eines Elektroschocks besteht.

Um eine Beschädigung des Mobilteils zu vermeiden, verwenden Sie bitte ausschließlich geprüfte wiederaufladbare Akkus NiMH 1.2 V 650 mAh des Typs AAA, keinesfalls Einwegbatterien. Legen Sie die Akkus unter Berücksichtigung der Polarität in das Akkufach ein.

Verbrauchte Akkus müssen gemäß den Anweisungen im Kapitel "Umwelt" dieser Broschüre entsorgt werden.

Ihr DECT-Telefon verfügt über eine Reichweite von etwa 50 m im Innenbereich und bis zu 300 m im freien Gelände. Die unmittelbare Nähe von metallischen Körpern (z. B. Fernseher) und elektrischen Geräten kann die Reichweite verringern.

Die Funktion bestimmter medizinischer und empfindlicher Geräte oder Sicherheitsanlagen kann durch die Sendeleistung des Telefons gestört werden. In jedem Fall wird empfohlen, sich an die Sicherheitshinweise zu halten.

In Gebieten, die häufig von Gewittern betroffen sind, empfehlen wir, Ihre Fernsprechleitung mit einer speziellen Vorrichtung gegen elektrische Überspannung zu schützen.

Bei einem Stromausfall kann nicht mit dem Gerät telefoniert werden. Für Notrufe verwenden Sie einen automatisch über die Leitung versorgten Posten.

Das Ce-Zeichen bestätigt die grundsätzliche Übereinstimmung des Produktes mit der Vorschrift 1999/5/EC des Parlaments der Europäischen Gemeinschaft betreffend Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen, zum Schutze des Benutzers und zur Vermeidung elektromagnetischer Störungen. In Übereinstimmung wird das zugewiesene Funkspektrum effektiv genutzt und Funkstörungen vermieden.

Die Konformitätserklärung kann auf der Seite **www.grundig-dect.com** unter der Rubrik "Support" abgerufen oder an folgender Adresse angefordert werden:

Sagem Communications SAS
Customer relations department 4 rue du Petit Albi 95800
Cergy Saint-Christophe - France

Vorwort

Hinweise zur Verwendung

Das Telefon dient zur Übertragung von Sprache über Fernsprechnetze. Jede andere Art der Verwendung ist nicht erlaubt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Umwelt

Der Umweltschutz im Sinne von nachhaltiger Entwicklung ist eine der wesentlichen Zielsetzungen von Grundig. Die Unternehmensgruppe Grundig hat den Entschluss gefasst, umweltfreundliche Anlagen zu nutzen und den Umweltschutz zum festen Bestandteil des Lebenszyklus seiner Produkte zu machen - von der Herstellung, über die Inbetriebnahme, bis hin zu Gebrauch und Entsorgung.

Die Verpackung

Das Logo auf der Verpackung (grüner Punkt) bedeutet, dass eine Abgabe an eine zugelassene nationale Organisation überwiesen wird, um die Wiedergewinnungs- und Recycling-Infrastrukturen der Verpackungen zu verbessern.

Halten Sie zum Verbessern des Recyclings bitte die örtlichen Sortierungsregeln für diesen Abfalltyp ein.

Batterien und Akkumulatoren

Wenn Ihr Produkt Batterien oder Akkumulatoren enthält, müssen diese an den ausgewiesenen Sammelstellen entsorgt werden.

Das Produkt

Die auf dem Produkt angebrachte durchkreuzte Mülltonne bedeutet, dass es zur Gruppe der Elektro- und Elektronikgeräte gehört.

In diesem Zusammenhang besagt die europäische Regelung, dass dieses Gerät an entsprechenden Sammelstellen abzugeben sind, wie:

- den Verkaufsstellen im Falle des Kaufs eines gleichwertigen Geräts.
- den örtlich Ihnen zur Verfügung gestellten Sammelstellen (Wertstoffhof, Sortierte Sammlung usw.).

So beteiligen Sie sich an der Wiederverwendung und der Entsorgung von Elektrik- und Elektronik-Altgeräten, die andernfalls negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben könnten.

Aufstellen/Reichweite

Stellen Sie die Basisstation zentral und frei zugänglich in dem Bereich auf, in dem Sie telefonieren wollen.

Abhängig von den Umgebungsbedingungen beträgt die Reichweite im Freien bis zu ca. 300 Meter. In Gebäuden wird, abhängig von räumlichen und bautechnischen Gegebenheiten, eine Reichweite von bis zu 50 Meter erreicht.

Durch bautechnische Gegebenheiten können Funkschatten auftreten. Dadurch kann es zu kurzen Gesprächslücken durch fehlende Übertragung kommen.

Bei ungenügender Feldstärke wird die Verbindung nach kurzer Zeit getrennt.

Legen Sie unter die Basisstation eine rutschfeste Unterlage.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine unerwünschten Spuren. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass bei Kontakt mit Geräteteilen Spuren auf der Standfläche verursacht werden.

Für derartige Schäden schließt Grundig jegliche Haftung aus.

Der Betrieb der Basis- bzw. Ladestation im Freien oder in frostgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.

Die empfohlene Umgebungstemperatur zum Betrieb der Basisstation beträgt +5°C – +45°C, die empfohlene relative Luftfeuchtigkeit beträgt 20% – 75%.

Am Aufstellort muss sich eine Netzsteckdose 230 V~ zur Stromversorgung der Basisstation bzw. der Ladestation befinden.

Auspacken

Stellen Sie die Schachtel vor sich, entfernen Sie die Verpackung und überprüfen Sie, ob sie das Folgende enthält:

- eine Basis,
- ein Mobilteil,
- eine Akkufachabdeckung,
- ein Netzgerät,
- ein Kabel zum Anschluss an das Telefonnetz,
- zwei aufladbare Akkus,
- diese Bedienungsanleitung.

Wenn Sie ein Duo- oder ein Triplepack gekauft haben, finden Sie beiliegend für jedes zusätzliche Mobilteil:

- ein Ladegerät für den Hörer,
- eine Akkufachabdeckung,
- zwei aufladbare Akkus.

Falls Sie ein Mobilteil-Zusatzpaket erworben haben, muss folgendes vorhanden sein:

- ein Mobilteil,
- eine Ladeschale für den Hörer,
- eine Akkufachabdeckung,
- zwei aufladbare Akkus,
- diese Bedienungsanleitung.

Die Basis

In Form eines Prismas fügt sie sich perfekt in Ihre Wohnumgebung ein.

Modell ohne Anrufbeantworter

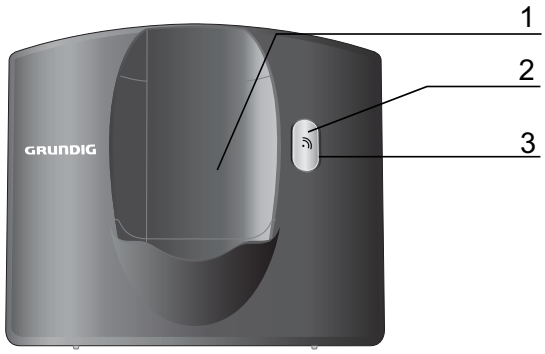

1. Platz für das Mobilteil.
2. Basisknopf:
   Kurzer Druck: Mobilteilsuchfunktion (paging).
   Langer Druck: Anmeldung von Mobilteile.
3. LEDanzeige:
   *Konstant grün:*Stromversorgungsanzeige (in Betrieb)
   *Blinkend grün:*Suche, Registrierung des Mobilteils oder besetzt.

Inbetriebnahme

Modell mit Anrufbeantworter

1. Druckknopf Paging / Anmeldemodus:
   Sucht Mobilteile (Paging): Kurzer Druck*.
   Meldet Mobilteile an: Langer Druck*.
2. Anzeige:
   Anrufbeantworter aus: es wird nichts angezeigt.
   Nur Anrufbeantworter oder *mit Aufzeichnung*: hängt vom aktivierten Anzeigemodus ab.
   Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Anzeigemodus", Seite 30.
3. Nächste Nachricht.
4. Ein- / Ausschalten des Anrufbeantworters:
   Den Anrufbeantworter deaktivieren: Langer Druck*.
   Den Anrufbeantworter aktivieren (der Anrufbeantworter mit Aufzeichnung wird als erster aktiviert): Kurzer Druck*.
   Zwischen Anrufbeantworter mit Aufzeichnung und Nur Anrufbeantworter wechseln: Kurzer Druck*.
5. Lautstärke des Lautsprechers der Basisstation erhöhen.
6. Lautstärke des Lautsprechers der Basisstation verringern.
7. Löschung einer Nachricht:
   Eine Nachricht löschen: Im Wiedergabemodus lange drücken*.
   Alle Nachrichten löschen: Außerhalb des Wiedergabemodus lange drücken*.
8. Nachrichten abfragen / Pause während der Wiedergabe.
9. Vorherige Nachricht.

**Unterscheiden von kurzem und langem Tastendruck:*

Wenn Sie auf die Taste der Basisstation Ihres Ambio A drücken, ertönt ein Piepton sobald der kurze Tastendruck registriert wurde.

*Wenn Sie länger drücken, wird der **lange Tastendruck** durch einen folgenden zweiten Piepton bestätigt.*

Das Mobilteil

Ist für maximalen Gesprächskomfort nach ergonomischen Prinzipien geformt.

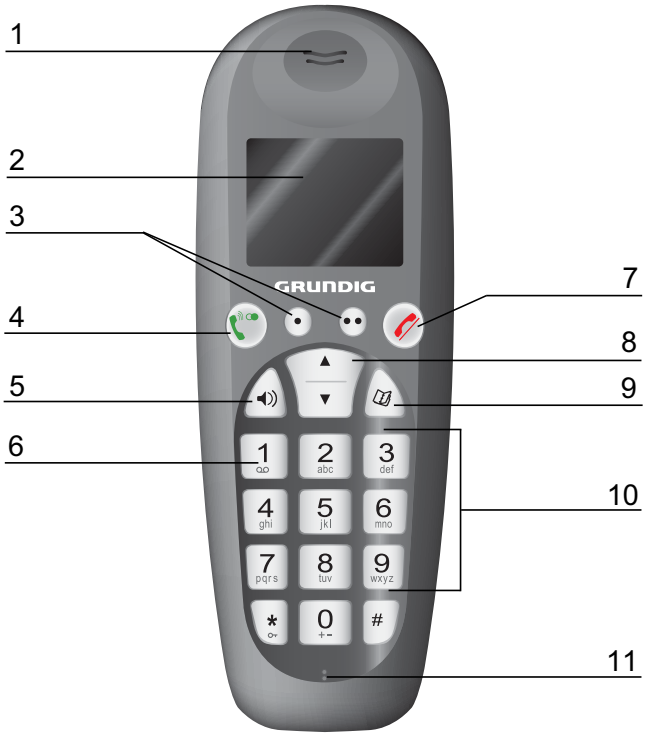

1. Lautsprecher.
2. Displayanzeige.
3. Programmierbare Tasten.
4. Rufannahme / Freisprechen / Wahlwiederholung (langer Druck).
5. Freisprechtaste.
6. Zugriff auf Voice Mail (langer Druck)* / Schnellzugriff auf Ihre Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (nur für Modell mit Anrufbeantworter).
7. Auflegen.
8. Navigationstaste.
9. Taste für Telefonbuch.
10. Alphanumerische Tastatur.
11. Microfon.
12. Lautsprecher auf der Rückseite des Mobilteils.

* Die Voice Mail Rufnummer ist progrmmierbar. Siehe Seite 35, um diese zu ändern.

Die Displayanzeige ist die visuelle Schnittstelle Ihres Mobilteiles.

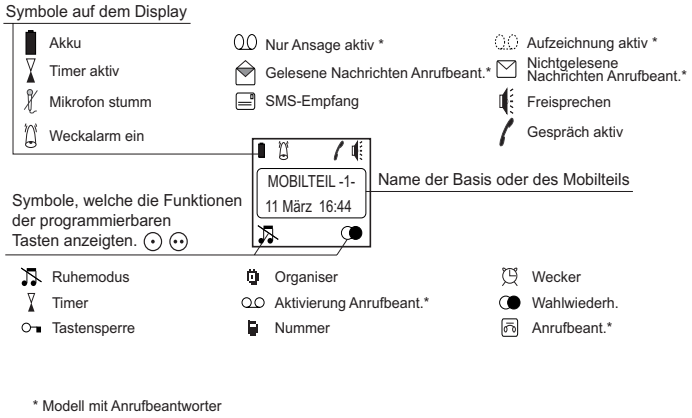

Andere Symbole

Kalender	Zubehör	Geburtstag
Fax	Uhr	Interner Anruf
Anruferliste	Wohnung	Memo
GSM	Ziffer 1	Ziffer 2
Ziffer 3	Büro	Einstellungen
Telefonbuch	Timer	Sicherheit
SMS	Ruftöne	Anbieter Voice Mail

Inbetriebnahme

Sobald Ihre Akku-Ladeanzeige auf Minimalposition steht, wird die Beleuchtung Ihres Bildschirms abgestellt und die Lautstärke der Freisprechfunktion ist bis zum nächsten Ladezyklus reduziert.

Basisstation anschließen

Bevor Sie das Gerät anschließen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise zu Beginn dieses Benutzerhandbuches genau durch.

Modell ohne Anrufbeantworter:

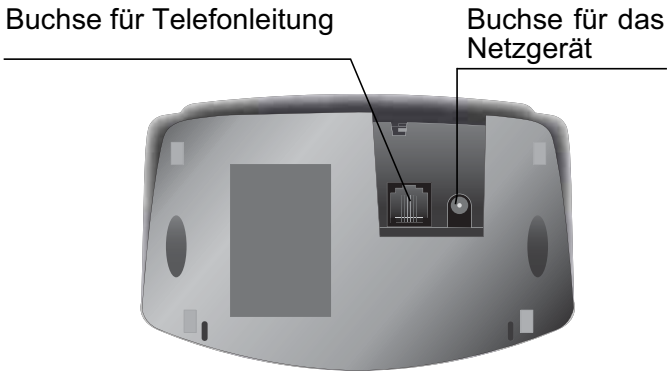

Modell mit Anrufbeantworter:

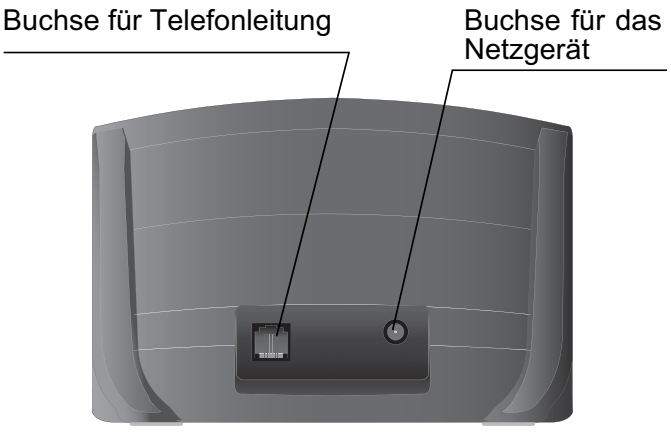

Klinken Sie das Telefonkabel in die Buchse auf der Unterseite der Basisstation ein (siehe Abbildung), und schliessen Sie das andere Ende des Kabels an der Telefonbuchse an der Wand an.

Verbinden Sie das eine Ende des Netzgerätekabels mit der Unterseite der Basisstation und das Netzgerät mit der Steckdose. Die Kontrollleuchte des Netzanschlusses auf der Basisstation leuchtet grün auf.

Inbetriebnahme des Mobilteils

Legen Sie die Akkus in das Mobilteil ein. Achten Sie darauf, dass die Ausrichtung der Plus/ Minus-Pole mit der vorgegebenen Ausrichtung auf dem Etikett im Mobilteil übereinstimmt.
Schließen Sie die Akkuabdeckung, indem Sie diese bis sie einrastet nach oben schieben.

Entfernen Sie den Schutzfilm vom Display und stellen Sie das Mobilteil in die Basis, um die Akkus vollständig aufzuladen.

Das Ladesymbol am Display ist aktiv und zeigt Ihnen den Ladezustand an. Wenn das Akkusymbol auf Maximum steht, sind die Akkus aufgeladen.

Um beim erstmaligen Laden eine optimale Ladung zu gewährleisten, lassen Sie das Mobilteil mindestens 20 Stunden in der Basis. Während des Ladevorganges kann es zu einer Erwärmung der Akkus kommen. Das ist normal und nicht gefährlich.

Akkus wechseln

Stellen Sie das Mobilteil ab. Wenden Sie es, um den Deckel des Akkufaches zugänglich zu machen.

Nehmen Sie den Deckel des Akkufaches ab.

Entnehmen Sie die alten Akkus und legen Sie die neuen Akkus eins nach dem anderen ein und beachten Sie dabei deren Polarität.

Schliessen Sie den Deckel des Akkufaches.
Die gebrauchten Akkus müssen ordnungsgemäss entsorgt werden, entsprechend den Recycle-Anweisungen des Kapitels Umwelt dieses Handbuches.

Um eine Beschädigung des Mobilteils zu vermeiden, verwenden Sie bitte ausschließlich geprüfte wiederaufladbare Akkus NiMH 1.2 V 650 mAh des Typs AAA, keinesfalls Einwegbatterien. Legen Sie die Akkus unter Berücksichtigung der Polarität in das Akkufach ein.

Telefonieren

Einrichten

Nachdem Sie die Akkus installiert haben wird eine automatische Hilfe aktiviert. Diese unterstützt Sie bei der Einstellung bestimmter Parameter Ihres Telefons.

- *Datum und Uhrzeit,*
- *Name des Mobilteils,*
- *Ruftöne für externe Anrufe.*

Kontaktieren Sie ihre Telefongesellschaft um Einzelheiten über die verfügbaren Dienste (Anruferkennung, SMS, etc.) und die jeweiligen Tarife zu erhalten.

Anrufen

Wählen Sie die Rufnummer Ihres Gesprächpartners auf der Tastatur.

Drücken Sie die grüne Taste des Mobilteils um die Nummer zu wählen.

Sie können eine Verbindung auch folgendermaßen herstellen:

- Drücken Sie die grüne Taste, um eine Amtsleitung zu erhalten.
- Geben Sie dieRefnummer des gewünschten Teilnehmers ein.

Während des Gesprächs können Sie die Lautstärke des Mobilteils erhöhen oder verringern, in dem Sie die Tasten ▲ oder ▼ drücken.

Gespräch annehmen

Nehmen Sie den Anruf an indem Sie die grüne Taste oder ⊙ drücken. Um den Rufton zu beenden bzw. den Anruf abzuweisen, drücken Sie ⊙⊙.

Anruf beenden

Drücken Sie die rote Taste.

Während eines Anrufes

Wenn Sie **Optionen** ⊙ drücken.

Wählen Sie aus der nachstehenden Liste die gewünschte **Aktivieren** ⊙.

Wählen Sie in der folgenden Liste die gewünschte Option:

- **Freisprechen**: Aktivierung des Lautsprechers am Mobilteil.
- **Lautspr. Basis** : Aktivierung des Lautsprechers in der Basis (Modell mit Anrufbeantworter).
- **Interner Ruf**: Weiterleitung eines Anrufs an anderes Mobilteil.
- **2.Gespräch**: Herstellung eines zweiten Anrufes.
- **Vertraul.Modus**: Abschalten des Mikrofons des Mobilteils.
- **Telefonbuch**: Zugang zum Telefonbuch.
- **Anrufliste**: Zugang zur Anruferliste.
- **Mitschneid.**: Aufnehmen des Anrufes (abhängig vom Modell).

Freisprechen

<u>Aktivierung des Freisprechmodus:</u>

- Drücken Sie **.**

Oder

- Drücken Sie **Optionen** ⊙.
  Wählen Sie **Freisprechen**. Drücken Sie **Aktivieren** ⊙.

Oder

- *Drücken Sie die grüne Taste*.

Die Nachricht **Freisprechen ein** oder **Lautspr. Basis** erscheint am Display. Regulieren Sie die Lautstärke mit den Pfeilen ▲ oder ▼.

Deaktivierung des Freisprechmodus:

- Drücken Sie .

Oder

- Drücken Sie **Optionen** ⊙.
  Wählen Sie **Freisprechen**. Drücken Sie **Deaktiv.** ⊙.

Oder

- *Drücken Sie die grüne Taste* .

Die Nachricht **Freisprechen aus** erscheint am Display.

Weiterleitung

Drücken Sie während des Gespräches **Optionen** ⊙.

Wählen Sie **Interner Ruf**. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Eine Liste der, an der Basis angemeldeten Mobilteile erscheint.

Wählen Sie das gewünschte Mobilteil. Drücken Sie **Anrufen** ⊙.

Das gewählte Mobilteil läutet und sobald der Anruf angenommen wurde, können Sie ihn durch drücken der roten Taste  weiterleiten.

Um einen Anruf wieder auf das ursprungs Mobilteil zurückzuholen, drücken Sie die Taste **Optionen** ⊙.

Wählen Sie **Wird aufgelegt** mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Aktivieren** ⊙.

Während des Gesprächs

Annehmen eines 2. Anrufs.
Während eines Gesprächs hören Sie einen Signalton vom Betreiber, der Sie über einen wartenden Anruf informiert. Am Display werden die Daten des wartenden Anrufers angezeigt.

Drücken Sie **Annehmen** ⊙, um den neuen Anruf anzunehmen.

Ihr erster Anrufer wird "gehalten" und Sie können mit dem zweiten Anrufer sprechen.

Tätigen eines 2. Anrufs
Um während eines Gesprächs einen anderen Teilnehmer anzurufen, drücken Sie **Optionen** ⊙.

Wählen Sie **2.Gespräch**. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Wählen Sie die Nummer des gewünschten Teilnehmers aus dem Telefonbuch, indem Sie drücken, den gewünschten Eintrag wählen und auf **Bestätig.** ⊙ drücken. Oder Sie geben die Nummer mit Hilfe der Tastatur ein und drücken **Bestätig.** ⊙.

Der zweite Anruf wird nun durchgeführt und der erste Anruf wird noch immer "gehalten".

Zwischen den Gesprächen wechseln
Drücken Sie **Optionen** ⊙.

Wählen Sie **Makeln**.

Telefonieren

Drücken Sie **Aktivieren** ⊙. Der Anruf wird nun "gehalten" und Sie sprechen wieder mit dem anderen Anrufer.

Einen Anruf beenden und den andern fortsetzen

Drücken Sie **Optionen** ⊙.

Wählen Sie **Wird aufgelegt**. Drücken Sie **Aktivieren** ⊙.

Der Anruf wird damit beendet und Sie sprechen wieder mit dem zweiten Anrufer.

Dreierkonferenz (Sie und 2 Anrufer)

Drücken Sie **Optionen** ⊙.

Wählen Sie **Dreierkonferenz**. Drücken Sie **Aktivieren** ⊙.

Sie können nun mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen.

Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie die rote Taste ✆.

Das Management von zwei gleichzeitigen Anrufen kann auch mit der Taste R ⚇ durchgeführt werden.

- Zweiten Anruf annehmen: ⚇ + 2 abc.
- Zweiten Anruf während eines Gespräches durchführen: ⚇ + Telefonnummer ihres Gesprächspartners.
- Zwischen den Gesprächen makeln: ⚇ + 2 abc.
- Ein Gespräch beenden und das andere fortsetzen: ⚇ + 1 qp.
- Konferenzschaltung: ⚇ + 3 def.

Zugriff auf das Telefonbuch oder auf die Anruferliste

Drücken Sie während des Gespräches **Optionen** ⊙.

Wählen Sie **Telefonbuch** oder **Anrufliste** und drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Mit der Taste ⚇ gelangen Sie zurück zum Kommunikationsmenü.

Ein Gespräch aufzeichnen (Modell mit Anrufbeantworter)

Während des Gespräches können Sie das Gespräch teilweise oder ganz aufzeichnen.

Drücken Sie während des Gespräches **Optionen** ⊙.

Wählen Sie **Mitschneid.**. Drücken Sie **Starten** ⊙.

Zum Starten der Aufzeichnung drücken Sie **OK** ⊙.

Am Display erscheint die Meldung **Mitschneiden aktiv**.

- Annullieren Sie die Aufzeichnung durch Drücken von **Abbrechen** ⚇.
- Beenden Sie die Aufzeichnung durch Drücken von **Ende** ⊙.

Vertraulicher Modus (Mikrofon stumm)

Aktivierung des Vertraulichen Modus:

Drücken Sie auf **Optionen** ⊙ während des Gesprächs.

Wählen Sie **Vertraul.Modus** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie auf **Aktivieren** ⊙.

Die Nachricht **Mikrofon aus** erscheint auf dem Bildschirm, und das blinkende Symbol ist auf dem Kommunikationsbildschirm sichtbar.

Desaktivierung des vertraulichen Modus:

Drücken Sie auf **Optionen** ⊙.

Wählen Sie **Vertraul.Modus** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie auf **Deaktiv.** ⊙.

Die Nachricht **Mikrofon ein** erscheint auf dem Bildschirm, und das blinkende Symbol wird nicht mehr angezeigt.

Ihr Gesprächspartner hört Sie wieder.

Handhabung

In den Menûs navigieren

Der Navigator

Navigationstaste zur schnellen Auswahl:

In den Menüs navigieren

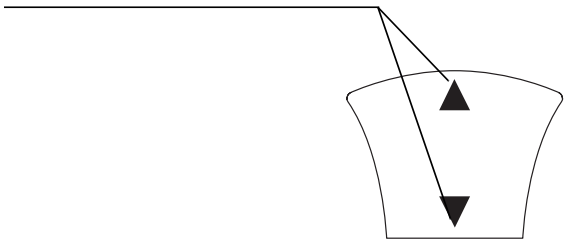

Benutzung über Menüs und Tasten

Um zu der Menü-Liste zu gelangen, drücken Sie auf die Taste ▲ oder ▼.

Benutzen Sie den Navigator um schnell in das gewünschte Menü zu gelangen.

- Wählen Sie das gewünscht Menü durch Druck auf die Navigationstasten ▲ oder ▼.
- Um das gewünscht Menü zu öffnen, drücken Sie auf die Taste ⊙.
- Um zum vorhergehenden Menü zurückzugehen, drücken Sie auf die Taste ◎.
- Wählen Sie die Funktionen im Menü durch Druck auf die Navigationstasten ▲ oder ▼ und speichern Sie die geänderten Einstellungen durch Druck auf die Taste ⊙.
- Sobald Sie eine Funktion gewählt und eingestellt haben, können Sie in das vorhergehenden Menü zurückgehen (Taste ◎) oder das Menü verlassen (Taste ✆).

Mit der Taste ✉ gelangen Sie direkt in das Telefonbuch.

Beispiel: Ändern des Klingeltons des Mobilteils für externe Anrufe:

1. Drücken Sie auf die Tasten ▲ oder ▼ um zu der Liste der Menüs zu gelangen.
2. Wählen Sie **Rufton** mit der Taste ▲ oder ▼, und drücken Sie auf die Taste ⊙ um das Menü zu öffnen.
3. Wählen Sie **Externer Rufton**, und drücken Sie auf die Taste um ⊙ das Menü zu öffnen.
4. Wählen Sie die Melodie des Mobilteils indem Sie die Tasten ▲ oder ▼ benutzen, und drücken Sie auf die Taste ⊙ um Ihre Wahl zu bestätigen.
5. Drücken Sie auf **Lautstärke** ⊙.
   Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ ein und drücken Sie auf **Bestätig.** ⊙.
6. Drücken Sie auf die Taste ✆ um das Menü zu verlassen.

Sie können 150 Einträge im Telefonbuch speichern. Jeder Eintrag kann den Namen (16 Zeichen inkl. Leerzeichen), die Telefonnummer (24 Zeichen inkl. Leerzeichen) und ein Symbol für die Kategorie der Telefonnummer (Wohnung, GSM, Büro,...) enthalten.

Im Telefonbuch nachschlagen

Wählen Sie im Menü **Telefonbuch**.

Ihr Telefonbuch ist alphabetisch geordnet.

*Bei der ersten Verwendung Ihres Telefonbuches erscheint nur **Neuer Eintrag** in der Liste.*

Wählen Sie den Eintrag, den Sie einsehen möchten. Drücken Sie ⦿.

Wenn der Eintrag am Display erscheint, drücken Sie **Optionen** ⦿, um eine Liste der Aktionen, die Sie mit dem Eintrag durchführen können zu erhalten:

- **Anzeigen**: Daten des Eintrages anzeigen.
- **Anrufen**: Um die dem Eintrag zugeordnete Rufnummer anzurufen.
- **Ändern** : Zum Ändern eines Eintrages (Name, Nummer, Symbol).
- **Name suchen**: Zum Suchen eines anderen Eintrages.
- **SMS Senden**: Um eine SMS an die dem Eintrag zugeordnete Rufnummer zu senden.
- **Rufton**: Zur Definition eines speziellen Ruftones, wenn Sie einen Anruf von dieser Nummer erhalten (Anruferkennung notwendig).
- **Andere Nr**: Zum Eingeben einer neuen Nummer für ausgewählten Namen.
- **Neuer Name**: Um einen neuen Eintrag in das Telefonbuch hinzuzufügen.
- **Löschen**: Zum Löschen des Eintrages aus dem Telefonbuch.

Wählen Sie die Aktion, die Sie ausführen möchten . Drücken Sie **Bestätig.** ⦿.

Einen Eintrag hinzufügen

Tastenbelegung der alphanumerischen Tastatur.

1	1
2 abc	A, B, C, a, b, c, 2
3 def	D, E, F, d, e, f, 3
4 ghi	G, H, I, g, h, i, 4
5 jkl	J, K, L, j, k, l, 5
6 mno	M, N, O, m, n, o, 6
7 pqrs	P, Q, R, S, p, q, r, s, 7
8 tuv	T, U, V, t, u, v, 8
9 wxyz	W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9
*	Sonderzeichen
0	Leerz, 0, /, +, @, -, $, &, %
0	#, ,, ", ., :, ;, !, ?, ’, (,), _

Wählen Sie im Menü **Telefonbuch**.

Wählen Sie **Neuer Eintrag**. Drücken Sie **Bestätig.** ⦿.

Sie werden aufgefordert, den Namen einzugeben.

Geben Sie mit Hilfe der Tastatur den Namen des Teilnehmers ein (maximal 16 Buchstaben). Im Falle eines Fehlers drücken Sie **Löschen** ⊙⊙, um Buchstabe für Buchstabe zu löschen.

Nach Beendigung der Eigabe, drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Geben Sie die gewünschte Nummer mit Hilfe der Tastatur ein (maximal 24 Zahlen). Im Falle eines Fehlers drücken Sie **Löschen** ⊙⊙, um Ziffer für Ziffer zu löschen.

Nach Beendigung der Eingabe drücken Sie **Bestätig.** ⊙ .

Wählen Sie eines der folgenden Symbole für diese Nummer:

- Für eine private Telefonnummer .
- Für eine geschäftliche Telefonnummer .
- Für eine Mobiltelefonnummer .
- Für eine Faxnummer .
- Für andere Nummern s , , order .

Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Die eingegebenen Daten erscheinen am Display.

- Um den Eintrag zu ändern, drücken Sie **Ändern** ⊙⊙.
- Die Daten sind korrekt. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Anrufen mit Hilfe des Telefonbuches

Wählen Sie im Menü **Telefonbuch**.

Ihr Telefonbuch erscheint alphabetisch geordnet.

Wählen Sie den gewünschten Namen.

Drücken Sie die grüne Taste .

Eintrag suchen

Wenn Sie das Telefonbuch verwenden, können Sie folgendermassen nach Einträgen suchen:

- *durch navigieren durch die Liste mit den Tasten ▲, ▼,*
- *Verwendung der Schnellsuche,*
- *Verwendung der verfeinerten Suche.*

Schnellsuche durchführen

Innerhalb des Telefonbuchs drücken Sie die Taste die dem ersten Buchstaben des Namen des gesuchten Eintrages entspricht, wodurch dieser am oberen Rand des Displays erscheint.

Wenn der erste Buchstabe des Namens erscheint warten Sie eine Sekunde.

Das Telefonbuch zeigt den ersten Namen, der mit diesem Buchstaben beginnt, an.

Verfeinerte Suche durchführen

Im Menü Telefonbuch, drücken Sie auf die Taste ⊙⊙ und dann auf **Optionen** ⊙.

Wählen Sie **Name suchen**. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Sie die ersten zwei Buchstaben des Namens des gesuchten Eintrages ein.

Der Eintrag der Ihrer Suche am ehesten entspricht wird angezeigt.

Eintrag ändern

Um einen Eintrag zu ändern, gehen Sie in das Telefonbuch, wählen Sie den zu ändernden Eintrag und bestätigen Sie mit ⊙, um ihn am Display zu zeigen.

Drücken Sie **Optionen** ⊙.

Wählen Sie **Ändern**. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Sie befinden sich in der Namenseingabe.

- Die Daten sind korrekt. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙⊙.
- Um den Namen zu korrigieren drücken Sie die Taste **Löschen** ⊙⊙ um die Buchstaben zu löschen. Geben Sie die Korrektur ein und, drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Sie befinden sich in der Nummereingabe.

- Die Daten sind korrekt. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙⊙.
- Um die Nummer zu korrigieren drücken Sie die Taste **Löschen** ⊙⊙ um die Ziffern zu löschen. Geben Sie die neue Nummer ein und drücken Sie **Bestätig.** ⊙⊙.

Wählen Sie ein Symbol für die Art der eingegebenen Nummer. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Der geänderte Eintrag erscheint auf dem Display.

- Um den Eintrag zu ändern, drücken Sie **Ändern** ⊙⊙.
- Die Daten sind korrekt. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Eintrag löschen

Um einen Eintrag zu löschen, gehen Sie in das Telefonbuch, wählen Sie den Eintrag und bestätigen Sie ihn mit ⊙, um ihn am Display zu zeigen. Drücken Sie **Optionen** ⊙.

Wählen Sie **Löschen**. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Sie werden aufgefordert das Löschen des Eintrages zu bestätigen.

- Um den Eintrag nicht zu löschen drücken Sie **Nein** ⊙⊙.
- Um den Eintrag zu löschen, drücken Sie **Ja** ⊙. Der Eintrag ist aus dem Telefonbuch gelöscht.

SMS Service

Ihr DECT-Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit, SMS-Nachrichten zu empfangen und zu versenden.
Entsprechend dem von Ihrem Netzanbieter angebotenen Dienst, haben Sie die Möglichkeit, SMS-Nachrichten zu versenden, die entweder an ein anderes Festnetztelefon mit einer SMS-Funktion oder an ein Mobiltelefon gesendet werden.
Die von Ihrem Telefon unterstützten Funktionen SMS senden und SMS empfangen sind nur verfügbar, wenn die entsprechenden Dienste bei einem Dienstanbieter (Service Provider) Ihrer Wahl freigeschaltet haben.
Die Verwendung von SMS Ruftönen ist im Menü Ruftöne beschrieben.

Nachricht versenden

Nachricht eingeben

Wählen Sie **Sms** / **SMS verfassen**. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Geben Sie mit Hilfe der Tastatur die Nachricht ein, indem Sie nacheinander auf die entsprechenden Tasten drücken. Die Großbuchstaben sind nach langem Drücken der * Taste zugänglich.

1	, 1, #, ,, ., :, ?, _, *
2 abc	a, b, c, 2
3 def	d, e, f, 3
4 ghi	g, h, i, 4
5 jkl	j, k, l, 5
6 mno	m, n, o, 6
7 pqrs	p, q, r, s, 7
8 tuv	t, u, v, 8
9 wxyz	w, x, y, z, 9
*	Sonderzeichen
0	Leerz, 0, /, +, @, -, $, &, %
#	#

Änderungen durchführen

Im Falle eines Fehlers drücken Sie die Taste **Löschen** ⊙⊙, um Buchstabe für Buchstabe zu löschen.

Sie können auch in den Text zurückkehren, um Buchstaben zu löschen oder neue einzufügen.

Plazieren Sie den Cursor an der Stelle, an der Sie einen Buchstaben einfügen oder löschen wollen. Drücken Sie **Optionen** ⊙.

Wählen Sie **Zeichen einfüg.** oder **Zeichen löschen**. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Großbuchstaben / Kleinbuchstaben

Drücken Sie **Optionen** ⊙. Wählen Sie **Grossbuchstabe** oder **Kleinbuchstabe**. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Sonderzeichen

Drücken Sie *, wählen Sie das gewünschte Zeichen, und bestätigen Sie mit ⊙.

Liste der Sonderzeichen:

1	2	3	4	5	6	7	8
	.	@	↵	,	‘	"	#
-	(	)	:	;	¿	?	¡
!	+	-	*	/	<	=	>
€	$	£	¥	&	%	§	à
ä	å	æ	Ä	Á	Æ	é	è
É	ì	ñ	Ñ	ò	ö	∅	ö
∅	ù	ü	Ü	Ç	β	Γ	Δ
Θ	Λ	Ξ	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω
∧	{	}	\	[	~	]	I

Versenden

Nach Eingabe des Textes drücken Sie **Optionen** ⊙, um die Art der Versendung zu wählen.

Sie haben die Möglichkeit unter den folgenden Operationen zu wählen:
- **Senden**: Für einen einfachen Versand.
- **Speichern**: Um den Text als Konzept zu speichern. Diese kann später gesendet werden.
- **Abbruch SMS**: Um den eingegebenen Text entgültig zu löschen.
- **Senden +**: Um einen Versand mit besonderen Optionen durchzuführen(siehe Abschnitt **Senden +,** Seite **21**).

Einfach versenden

Wählen Sie **Senden**. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Wählen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch oder geben Sie die Nummer des Empfängers ein.

- Wenn der Empfänger in Ihrem Telefonbuch eingetragen ist, drücken Sie ⌂ (siehe Abschnitt **Eintrag suchen,** Seite **18**). Bestätigen Sie mit **Bestätig.** ⊙. Die Nummer des Teilnehmers erscheint. Bestätigen Sie mit **Bestätig.** ⊙.

oder

- Geben Sie die Nummer mit der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Sie werden aufgefordert die Sendung zu bestätigen.

- Die Daten sind korrekt. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.
- Um die Nummer, an die die Nachricht versendet wird oder den Text zu ändern, drücken Sie **Ändern** ⚇.

Nach dem Senden können Sie.
- Um die Nachricht zu speichern, drücken Sie **Ja** ⊙.
- Um die Nachricht nicht zu speichern, drücken Sie **Nein** ⚇.

Senden +

Wählen Sie **Senden +**. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Geben Sie die Nummer des Empfängers ein wie für einen einfachen Versand (siehe vorheriges Kapitel). Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Werden die Daten des Empfängers angezeigt.
- Um den Eintrag zu ändern, drücken Sie **Ändern** ⚇.
- Die Daten sind korrekt. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Nach dem Senden können Sie eine Kopie der Nachricht aufbewahren.

- Um die Nachricht zu speichern, drücken Sie **Ja** ⊙.
- Um die Nachricht nicht zu speichern, drücken Sie **Nein** ⊙⊙.

Im Falle eines gescheiterten Versandes

Drücken Sie **FORTS.** ⊙⊙.

Sie haben nun die Wahl zwischen den folgenden Optionen:

- **SPEICHERN**: Um den Text als Vorlage zu speichern.
- **ERNEUT SENDEN**: Um die Nachricht nochmals zu versenden.
- **SMS LOESCHEN**: Zum definitiven Löschen der Nachricht.
- **SIEHE EMPFAENGER**: Zum Überprüfen der Nummer für die SMS.
- **AENDERN**: Um die Art der Versendung, die Nummer des Empfängers oder den Text zu ändern.

Wählen Sie eine Aktion. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Nachricht lesen

Ihr Telefon verfügt über vier verschiedene Ordner, in denen die SMS Nachrichten aufbewahrt werden können.

- **Neue**:Enthält die Nachrichten, die Sie noch nicht gelesen haben.
- **Archiv**:Enthält die gelesen Nachrichten die Sie gespeichert haben.
- **Gesendet**:Enthält die Nachrichten, die Sie gesendet und gespeichert haben.
- **Entwurf**:Enthält die Nachrichten, welche Sie geschrieben, aber noch noch nicht gespeichert haben.

Wählen Sie **Sms** / **SMS lesen**.

Eine Liste der verschiedenen Ordner erscheint. In Klammern die Anzahl der Nachrichten in jedem Ordner.

Wählen Sie den Ordner in dem sich die Nachricht befindet, die Sie lesen möchten. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Die Liste der in dem Ordner befindlichen Nachrichten wird in absteigender Reihenfolge angezeigt.

Die ersten vier Ziffern zeigen:

- die Uhrzeit des Erhaltes der im Laufe des Tages eingegangenen Nachrichten (im Format 12:00),
- das Datum des Erhaltes der früher eingegangenen Nachrichten (im Format 30/01).

Die folgenden Buchstaben zeigen den Sender der Nachricht, wenn dieser bekannt ist.

Wählen Sie die Nachricht die Sie lesen möchten und bestätigen Sie mit ⊙⊙.

Der Text der Nachricht wird am Display angezeigt.

Um zum Anfang der Nachricht zurückzukehren drücken Sie die Taste ⊙.

Um zur Liste der Nachrichten zurückzukehren, gehen Sie zum Anfang der Nachricht und drücken Sie die Taste ⊙.

Lupe aktivieren oder deaktivieren

Mit der Funktion Lupe können Sie Ihre Nachrichten auf dem gesamten Display lesen. In diesem Fall wird die Nachricht in einem kleineren Schriftzug und auf 6 Zeilen angezeigt.

Drücken Sie **Optionen** ⊙.

Wählen Sie **Lupe ein** oder **Lupe aus**. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Bewegen Sie die Anzeige des Textes.

Sie können die Lupe auch durch langes Drücken der Taste # aktivieren oder deaktivieren.

Nachrichtenverwaltung nach dem Lesen

Wenn Sie eine Nachricht gelesen haben, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

- **Antworten**:Zum Senden einer Antwort SMS.
- **Archivieren**:Zum Sichern der Nachricht.
- **Verbunden**:Zum Weiterleiten der Nachricht an einen anderen Empfänger.
- **Anrufen**:Zum Anrufen der Nummer des Senders der SMS.
- **Nr.> TBuch**:Zum Speichern der Nummer des Senders der SMS im Telefonbuch.
- **Lupe ein** oder **Lupe aus**: siehe Absatz oben
- **Löschen**:Zum endgültigem Löschen der Nachricht.

Wählen Sie die Option, die Sie ausführen möchten. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Speicherzustand anzeigen

Sie können 30 verschiedene SMS Nachrichten speichern. Diese können frei über die verschiedenen Ordner verteilt werden.

Im Fall, dass die maximale Speicherkapazität erreicht ist, können Sie keine weiteren SMS erhalten. Um neue Nachrichten zu empfangen, müssen Sie gespeicherte Nachrichten löschen.

Wählen Sie **Sms** / **Speicher**.

Sie sehen die Anzahl der Nachrichten in jedem Ordner (Neu, Archiv, Gesendet, Konzept). Sie sehen auch die Gesamtzahl der gespeicherten Nachrichten und die Anzahl der freien Speicherplätze.

SMS Ordner entleeren

Diese Funktion gestattet, alle in einem Ordner befindlichen Nachrichten zu löschen. Um die Nachrichten einzeln zu löschen, siehe Abschnitt ***Nachrichtenverwaltung nach dem Lesen,*** *Seite* ***23****.*

Wählen Sie **Sms** / **SMS-Box leeren**.

Wählen Sie den Ordner, den Sie entleeren möchten. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙, um alle im gewählten Ordner enthaltenen Nachrichten zu löschen.

Sie werden zur Bestätigung des Löschvorganges aufgefordert:.

- Drücken Sie **Nein** ⊙⊙, um den Ordner nicht zu entleeren.
- Drücken Sie **Ja** ⊙, um den Ordner zu entleeren.

SMS Einstellungen

Nummer der SMS - Zentrale ändern

Mit Hilfe dieser Funktion lassen sich die Nummern der SMS-Zentralen (je nach Anbieter) verändern. Sie können für den Empfang und zum senden ein SMS-Zentrum bestimmen.

Wählen Sie **Sms** / **Einstellung** / **SMS-Zentralen**.

Die Nummer der SMS Zentrale erscheint am Display.

- Um den Eintrag zu ändern, drücken Sie **Ändern** ⊙⊙. Geben Sie die neue Nummer ein und drücken Sie **Bestätig.** ⊙.
- Um die Nummer zu speichern drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Die Nummer der SMS Empfangszentrale erscheint am Display.

Um den Eintrag zu ändern, führen Sie diesen Vorgang erneut aus.

Rufliste für eingegangene oder abgegangene Anrufe abrufen

Wählen Sie **Anrufliste** / **Eing. Anrufe** oder **Abg. Anrufe**.

Die Informationen zum letzten eingegangenen oder abgegangenen Anruf erscheinen.

Die folgenden Informationen werden angezeigt (abhängig vom Betreiber):

- *der Name des Gesprächspartners,*
- *die Telefonnummer, das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Gespräches.*

Um vorhergegangene Anrufe einzusehen, drücken Sie. Die Anrufe sind in chronologischer Reihenfolge geordnet, von den Neuesten zu den Ältesten.

Wählen Sie **Anrufliste** / **Eing. Anrufe** oder **Abg. Anrufe**.

Durch Drücken von **Optionen** ⊙ erhalten Sie Zugang zu verschiedenen Aktionen, die Sie ausführen können:

- **Anrufen**: Anrufen der Nummer.
- **Nr. > TBuch**:Name und Nummer ins Telefonbuch eintragen.
- **SMS Senden**: SMS an den Gesprächspartner senden.
- **Alles löschen**: Alle Anrufe löschen.
- **Löschen**: Den angezeigten Anruf löschen.
- **Anzeigen**: Den gewählten Anruf einsehen.

Um zur Anzeige des Anrufes zurückzukehren, drücken Sie **Zurück** ⊙⊙.

Anrufen der zuletzt gewählten Nummer (Taste Wahlwied.)

Vom Ausgangsdisplay drücken und halten Sie die grüne Taste bis die Anzeige Rufliste erscheint. Lassen Sie die Taste los, und die zuletzt gewählte Nummer erscheint. Drücken Sie nochmals die grüne Taste . Die Nummer wird automatisch gewählt.

Eine in der Rufliste erscheinende Nummer anrufen

Wählen Sie **Anrufliste** / **Eing. Anrufe** oder **Abg. Anrufe**.

Wenn der Anruf auf dem Display erscheint, drücken Sie die grüne Taste .

Die Liste der Ereignisse einsehen

Wenn während Ihrer Abwesenheit ein oder mehrere Ereignisse stattgefunden haben, erscheint die Nachricht "**NEUE EREIGNISSE anzeigen?**“ auf dem Display und die rote Leuchtdiode am Mobilteil blinkt.

- Um nicht sofort in die Rufliste Einsicht zu nehmen, drücken Sie **Nein** ⊙⊙.
- Um in die Rufliste Einsicht zu nehmen, drücken Sie **Ja** ⊙.

Wählen Sie das Ereignis. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Zubehör

Sie haben eine eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen in diesem Menü verfügbar:

- ***Wecker**: zur Verwendung ihres Mobilteils als Wecker.*
- ***Organiser**: das Mobilteil läutet zum vorprogrammierten Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), um Sie an eine Verabredung zu erinnern.*
- ***Geburtstag**: das Mobilteil läutet zum vorprogrammierten Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) und erinnert Sie an den Namen der Person, der Sie zum Geburtstag gratulieren möchten.*
- ***Timer**: um Sie an Ereignisse zu erinnern (in einigen Minuten oder Stunden).*

Wecker

Bei Ertönen des Weckers läutet der gewählte Rufton für 60 sec. aus dem Lautsprecher des Mobilteils und eine Nachricht erscheint auf dem Display. Stoppen Sie den Alarm durch Drücken einer Taste des Mobilteils.

Einstellung des Weckers

Wählen Sie Zubehör / Wecker.

Der Zustand des Weckers wird angezeigt.

- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** ⊙.
- Um die Weckzeit oder den Zustand (aktiv oder inaktiv) zu ändern, drücken Sie auf die Tasten ▲ oder ▼ des Navigators.
  Eine Liste der verschiedenen Einstellungen wird angezeigt.

Wecker aktivieren oder deaktivieren

Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Weckers, ohne die Zeit zu ändern.

Wählen Sie **Aktivieren** oder **Deaktivieren** in der Liste.

Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Die Einstellungen des Weckers werden mit den neuen Einstellungen angezeigt. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Weckzeit ändern

Wählen Sie **Uhrzeit einst.** in der Liste mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Geben Sie die gewünschte Weckzeit ein. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Die neuen Einstellungen werden angezeigt. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Weckmelodie ändern

Wählen Sie **Rufton** im Menü Wecker. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Wählen Sie den gewünschten Rufton.

Drücken Sie **Lautstärke** ⊙, um zur Lautstärkenregelung zu gelangen.

Drücken Sie ▲ oder ▼ für lauter oder leiser.

Wenn Sie die Lautstärke gewählt haben, drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Die neuen Einstellungen des Weckers werden angezeigt. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Timer

Nach Ablauf des Countdowns läutet das Mobilteil 60 sec. lang und ein Alarm erscheint auf dem Display. Stoppen Sie den Alarm, indem Sie ***Anhalten*** ⊙ *drücken. Das Mobilteil hört auf zu läuten.*

Eingehende Anrufe werden ohne Unterbrechung des Timers angenommen. Falls der Timer während des Gespräches abläuft, läutet das Mobilteil nach Beendigung des Gesprächs.

Um zu den Einstellungen des Timers Zugang zu haben, müssen Sie diesen ausstellen, wenn er startet.

Wählen Sie **Zubehör** / **Timer**. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

- Um den Timer zu starten ohne die Zeit zu ändern, drücken Sie **Bestätig.** ⊙.
- Um die Zeit zu ändern, drücken Sie auf die Tasten ▲ oder ▼ des Navigators.

Eine Liste zeigt Ihnen die verschiedenen Einstellungen.

Timerzeit ändern

Wählen Sie **Zeit einst.** in der Liste. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Geben Sie die gewünschte Zeit ein. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Die Timerstartanzeige erscheint mit den geänderten Einstellungen. Drücken Sie die Taste **Bestätig.** ⊙, um den Timer zu starten.

Timermelodie ändern

Um die Melodie des Timers zu ändern, wählen Sie **Rufton**. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Wählen Sie den Rufton.

Drücken Sie **Lautstärke** ⊙.

Drücken Sie ▲ oder ▼ für lauter oder leiser.

Wenn Sie die Lautstärke gewählt haben, drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Starten Sie den Timer durch Drücken der Taste **Bestätig.** ⊙.

Countdown-Anzeige einblenden oder ausblenden

Wählen Sie **Anzeige** im Menü Timer. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Drücken Sie auf die Tasten ▲ oder ▼ des Navigators um die aktuelle Einstellung zu ändern. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Drücken Sie **Zurük** ⊙⊙. Der Timer wird angezeigt. Drücken Sie auf die Taste **Bestätig.** ⊙ um ihn zu starten.

Wenn bei Zugriff auf die Timer-Funktion, ein Countdown aktiviert ist, so zeigt das Display die Restzeit an.

Sie könne den Countdown durch Druck auf **Ja** ⊙ abstellen.

Alarm für Geburtstage und Kalender

Sie können Ihr DECT Telefon mit Alarmen für Geburtstage und Termine programmieren (10 Alarme).

Neuen Geburtstag (oder Termin) hinzufügen

Wählen Sie **Zubehör** / **Geburtstag** (oder **Organiser**) / **Neuer Eintrag**.

In der Liste Geburtstage (oder Organiser) wählen Sie **Neuer Eintrag**. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Geben Sie den Namen der Person (oder des Termins) mit der Tastatur ein. Um einen Buchstaben zu löschen, drücken Sie **Löschen** ⊙⊙. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Geben Sie das Geburtsdatum (oder den Termin). Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Geben Sie die Uhrzeit für die Aktivierung des Alarms ein. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Sie werden aufgefordert.

- Um den Eintrag zu ändern, drücken Sie **Ändern** ⊙⊙.
- Um die Informationen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Geburtstags- oder Organiseralarm abfragen

Wählen Sie denjenigen den Sie abfragen möchten und bestätigen Sie mit **Anzeigen** ⊙.

Der Geburtstagseintrag (oder Termineintrag) erscheint am Display. Dieser Eintrag beinhaltet:

- *den Namen der Person (oder des Termins),*
- *das Datum des Geburtstages (oder des Termins),*
- *die Uhrzeit, wann Sie durch einen Rufton erinnert werden möchten.*

Geburtstags- oder Kalenderalarm ändern oder löschen

Wählen Sie den Eintrag, den Sie ändern möchten. Drücken Sie auf **Anzeigen** ⊙ um den Alarm anzuzeigen.

Durch Drücken von **Optionen** ⊙ erhalten Sie Zugang zu verschiedenen Aktionen, die Sie ausführen können:

- **Anzeige** : um die Daten des Alarms einzusehen.
- **Ändern** : um den Namen oder das Datum des Alarms zu ändern.
- **Löschen** : um einen Geburtstags- oder Organizer-Alarm zu löschen.
- **Rufton** : um den Klingelton zu definieren, der bei Aktivation des Alarms ertönt.
- **Neuer Name** : um einen neuen Alarm einzugeben.

Dieses Menü ist für die Benutzung mehrerer Mobilteile mit derselben Basis und ist nur sichtbar, wenn mindestens zwei Mobilteile an der Basis angemeldet sind.

Kommunikation zwischen 2 Mobilteilen

Um eine Kommunikation zwischen den Mobilteilen zu ermöglichen, müssen beide an derselben Basis angemeldet sein und sich im Empfangsbereich der Basis befinden.

Wählen Sie **Interner Ruf** / **Interner Ruf**.

Wählen Sie das gewünschte Mobilteil mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Anrufen** ⊙.

Das gewählte Mobilteil läutet. Beantworten Sie den Anruf am zweiten Mobilteil mit der grünen Taste ✆.

Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die rote Taste ✆.

Sie können ein anderes Mobilteil auch direkt anrufen, wenn Sie seine Nummer wissen. Vom Ausgangsdisplay wählen Sie die Nummer des Mobilteils. Drücken Sie nun die grüne Taste ✆.

Telefonbuch teilweise oder ganz an ein anderes Mobilteil übertragen

Jedes Ihrer Mobilteile hat sein eigenes Telefonbuch. Diese Funktion ermöglicht Ihnen, das einfache Übertragen des Telefonbuches von einem zum anderen Mobilteil.

Wählen Sie **Interner Ruf** / **T.Buch Übertr.**.

Wählen Sie gesamtes Telefonbuch, eine Nummer des Telefonbuches oder mehrere Nummern mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um das Mobilteil zu wählen, an das Sie die Nummern übertragen wollen. Drücken Sie **Anrufen** ⊙.

Das gewählte Mobilteil läutet. Heben Sie ab, indem Sie die grüne Taste ✆ drücken.

Sie werden aufgefordert, die Übertragung zu akzeptieren. Drücken Sie **Ja** ⊙.

Abhängig von der gewählten Art der Übertragung, folgen Sie einer der nachstehenden Prozeduren:

- Um das gesamte Telefonbuch zu übertragen, warten Sie einige Sekunden. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, erscheint eine Bestätigung.
- Um eine einzelne Nummer zu übertragen, nehmen Sie das sendende Mobilteil und führen Sie folgende Schritte aus:
  - Wählen Sie die zu übertragende Nummer.
  - Drücken Sie **Verbinden** ⊙, um diese an das gewählte Mobilteil zu senden.

Warten Sie bis die Übertragung beendet ist. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, erscheint eine Bestätigung.

- Um mehrere Nummern zu übertragen, nehmen Sie das sendende Mobilteil und führen Sie folgende Schritte aus:
  - Wählen Sie im Telefonbuch eine der zu übertragenden Nummern.
  - Drücken Sie **Verbinden** ⊙, um diese an das gewählte Mobilteil zu senden.
    Warten Sie bis die Übertragung beendet ist. Nach Beendigung kehren Sie zur Liste der Nummern im Telefonbuch zurück.
  - Wählen Sie eine neue Nummer und drücken Sie auf **Verbinden** ⊙.
    Wiederholen Sie den Vorgang bis Sie alle gewünschten Nummern übertragen haben.
    Drücken Sie **Zurück** ⊙⊙ zum Beenden.

Raumüberwachung

Sie können Ihr Mobilteil zur Überwachung eines Raumes verwenden.
Dafür platzieren Sie eines der Mobilteile in dem zu überwachenden Raum.
Das Mobilteil muss sich im Modus "Sender" befinden.

Am Empfangsgerät:
Wählen Sie **Interner Ruf** / **Raumüberw.**

Wählen Sie das sendende Mobilteil. Drücken Sie **Anrufen** ⊙.

Das sendende Mobilteil läutet, heben Sie durch Drücken der grünen Taste 📞 ab.

Am sendenden Mobilteil:
Sie werden aufgefordert, das Babyphone (Sendemodus) zu aktivieren. Drücken Sie **Ja** ⊙.

Die zwei Nebenstellen sind nun im Überwachungsmodus.

- Platzieren Sie das sendende Mobilteil in dem zu überwachenden Raum.

Das sendende Mobilteil läutet im Falle eines Anrufes nicht. Sie können es daher in einem Raum platzieren, in dem man ungestört sein möchte.

- Behalten Sie das empfangende Mobilteil bei sich.

Während des Überwachungsmodus ist es möglich, das empfangende Mobilteil zum Telefonieren zu verwenden.
Um einen Anruf zu machen: drücken Sie ***Anrufen*** ⊙ *und wählen Sie die Nummer. Um den Anruf zu tätigen, drücken Sie die grüne Taste* 📞.
Nach Beendigung des Gesprächs kehrt das Mobilteil automatisch in den Empfangsmodus zurück.

Um die Überwachung zu beenden

- Auf dem sendendem Mobilteil, drücken Sie auf **Anhalten** ⊙⊙, der Bildschirm des Empfänger-Mobilteils geht automatisch in den Standby-Modus über.
- Auf dem Mobilteil des Empfängers, drücken Sie auf **Anhalten** ⊙⊙ und bestätigen mit **Ja** ⊙.

Tastatur sperren / entsperren

Um die Tastatur zu sperren/entsperren, drücken Sie lange die Taste * *der Tastatur.*

Wählen Sie **Sicherheit** / **Tastensperre**.

Drücken Sie **Bestätig.** ⊙, um die Tastatur zu sperren.

Notrufnummer programmieren

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, eine Notrufnummer zu programmieren und diese zu aktivieren.

- *Wenn die Notrufnummer aktiviert ist wird sie automatisch gewählt sobald die grüne Taste im Ausgangsdisplay gedrückt wird.*
- *Wenn die Notrufnummer aktiviert ist können Sie dennoch andere Nummern wählen indem Sie zuerst die Nummer eingeben und dann die drücken.*

Es wird empfohlen, die folgenden Nummern NICHT als Notrufnummer zu programmieren: Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst,...

Wählen Sie **Sicherheit** / **Notruf**.

Die gespeicherte Notrufnummer und der Zustand (aktiv oder inaktiv) wird angezeigt.

- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** ⊙.
- Um eine Einstellung zu ändern, benutzen Sie die Navigationstasten ▲ oder ▼.

Eine Liste gibt ihnen die Möglichkeit entweder den Zustand (aktiv/inaktiv) oder die Notrufnummer zu ändern.

Um die Notrufnummer zu ändern, wählen Sie **Eingabe Nr.**. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Geben Sie die neue Nummer mit Hilfe der Tastatur ein. Sie können eine Nummer vom Telefonbuch wählen. Drücken Sie ⊙, wählen Sie die gewünschte Nummer und **Bestätig.** ⊙.

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Notrufnummer wählen Sie die entsprechende Option. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙ um den Modus zu ändern.

Die Notrufnummer wird neuerlich angezeigt.

- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Zurück** ⊙⊙.
- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Basiscode ändern

*Der Basiscode (**0000** vorprogrammiert) ist notwendig, um Zugang zu bestimmten Sicherheitsfunktionen zu erhalten. Er muss aus 4 Ziffern bestehen.*

Wählen Sie **Sicherheit** / **Code ändern**.

Geben Sie den alten Basiscode mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Geben Sie den neuen Basiscode mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Geben Sie nochmals den neuen Basiscode ein. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Zeitguthaben definieren

Sie können die maximale Gesprächszeit Ihres Telefons begrenzen. Sobald diese Zeit abgelaufen ist, ist es unmöglich weitere Anrufe zu tätigen.

Wenn das Zeitguthaben im Laufe eines Gespräches aufgebraucht wird, wird dieses dadurch nicht unterbrochen. Nachdem Sie aufgelegt haben, kann kein neues Gespräch geführt werden. Die Kommunikation zwischen Mobilteilen ist vom Zeitguthaben nicht betroffen.

Wählen Sie **Sicherheit** / **Zeitkonto**.

Das verbleibende Zeitguthaben und dessen Einstellung wird angezeigt.

- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** ⊙.
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Andern** ⊙⊙. Geben Sie den Basiscode (vorprogrammiert 0000) ein. Drücken Sie **Bestät.** ⊙.

Sie können die Einstellung (aktiv/inaktiv) oder das Zeitguthaben ändern.

Wählen Sie **ZEIT ANDERN**. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Geben Sie die neue Zeit mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙, der Modus wird automatisch aktiviert.

Wenn die Änderungen durchgeführt sind, wird das neue Zeitguthaben angezeigt.

- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Andern** ⊙⊙.
- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestät.** ⊙.

Einstellen der Nummernsperre

Sie können bestimmte Vorwahlen an Ihrem Telefon sperren. Wenn eine Vorwahl gesperrt ist, ist es unmöglich Nummern, die mit dieser Vorwahl beginnen, zu wählen.

Wenn die Vorwahlfunktion aktiviert ist, sind bestimmte Nummern nicht mehr zugänglich. Wenn Sie zum Beispiel 06 als verbotene Vorwahl eingeben, ist es unmöglich eine mit 06 beginnende Nummer anzurufen.

Wählen Sie **Sicherheit** / **Nr.-Sperre**.

Geben Sie den Basiscode (vorprogrammiert 0000) ein.

Im Display werden die gesperrten Vorwahlen angezeigt.

Um Vorwahlen zu erstellen oder zu ändern:

Wählen Sie einen freien Platz (Bindestrich) oder eine zu ändernde Vorwahl. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Sie werden aufgefordert die Vorwahl einzugeben.

Geben Sie die neue Vorwahl mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Um eine Vorwahl zu löschen:
Wählen Sie die zu löschende Vorwahl. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Das Eingabefeld der Vorwahl erscheint.

Tragen Sie keine Nummer ein, sondern drücken Sie direkt auf **Bestätig.** ⊙.

Die Vorwahl wurde gelöscht und der vorher gewählte Platz ist leer (Trennungsstriche).

Um die gesperrten Vorwahlen zu aktivieren oder deaktivieren:

Drücken Sie auf **Zurück** ⊙⊙.

- Drücken Sie auf **Ja** ⊙ um die gesperrten Vorwahlen zu aktivieren.
- Drücken Sie auf **Nein** ⊙⊙ um die gesperrten Vorwahlen zu deaktivieren.

Sie können 5 verschiedene Vorwahlnummern definieren.

Gespräche mit mehreren Mobilteilen

Die Zuschalte-Funktion gewährt oder verbietet die Zuschaltung eines zweiten Mobilteils, das auf derselben Basisstation gemeldet ist, sich im Laufe eines Gesprächs zuzuschalten. Wenn der Modus Zuschalten aktiviert ist, ist es möglich in ein Gespräch eines anderen Mobilteils einzutreten.

Wählen Sie **Sicherheit** / **Zuschalten**.

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

- Um die Einstellung zu ändern, benutzen Sie die Navigationstasten ▲ oder ▼. Die Einstellung wird direkt im Display geändert. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.
- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Ruftöne

Ruhemodus aktivieren / deaktivieren

Im Ruhemodus sind die Ruftöne und die Tastaturtöne abgeschaltet.

Wählen Sie **Rufton** / **Ruhe**.

Wenn Sie Ruhemodus gewählt haben, sind alle Alarmtöne Ihres Mobilteils (Timer, Organizer,...) stummgeschaltet.

Benutzen Sie die Navigationstasten ▲ oder ▼ um den Ruhemodus zu aktivieren oder deaktivieren.

Der Modus ist sofort geändert, drücken sie **Bestätig.** ⊙.

Ruftöne ändern

Wählen Sie **Rufton** / **Externer Rufton** oder **Interner Rufton**.

Wählen Sie den gewünschten Rufton.

Drücken Sie **Lautstärke** ⊙.

Wählen Sie die Lautstärke des Ruftones mit den Tasten ▲ oder ▼ und drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Pieptöne aktivieren oder deaktivieren

Wählen Sie **Rufton** / **Piepton**.

Wählen Sie die Art des Pieptones. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

- **Tastatur**: Jedes Drücken einer Taste löst einen Piep aus.
- **Akku**: Abgabe von Pieptönen, wenn die Akkus zu schwach sind.
- **Ladegerät**: Abgabe eines Pieptones, wenn das Mobilteil in die Basis gestellt wird.

Die Einstellungen für den gewählten Piepton werden angezeigt.

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätig.** ⊙.
- Um die Einstellung zu ändern, benutzen Sie die Navigationstasten ▲ oder ▼.
  Die geänderten Einstellungen werden am Display angezeigt. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Tasten programmieren

Die Funktion gestattet es Ihnen die Tasten ⊙ und ⊙⊙ Ihres Mobilteils zu programmieren.

Wählen Sie **Einstellung** / **Progr. Tasten**.

Die derzeit der Taste zugeordnete Funktion wird angezeigt ⊙.

- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** ⊙.
- Um die Einstellung zu ändern, benutzen Sie die Navigationstasten ▲ oder ▼. Wählen Sie die Funktion, die Sie der Taste zuordnen möchten, von der Liste. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Sobald die Taste ⊙ programmiert ist, können Sie die Taste ⊙⊙ ebenfalls programmieren.

- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** ⊙.
- Um die Einstellung zu ändern, benutzen Sie die Navigationstasten ▲ oder ▼. Wählen Sie die Funktion, die Sie der Taste zuordnen möchten, von der Liste. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Datum und Uhrzeit ändern

Wählen Sie **Einstellung** / **Datum/Uhrzeit**.

Das eingestellte Datum und die Uhrzeit erscheint.

Sie können das Datum im Format TT/MM/JJ eingeben. Nach der Eingabe drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Geben Sie die Uhrzeit im Format SS:MM ein. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Kontrast einstellen

Wählen Sie **Einstellung** / **Kontrast**.

Eine Liste mit fünf Kontrastniveaus erscheint.

Wählen Sie das gewünschte Niveau. Der Kontrast ist sofort am Display sichtbar.

Drücken Sie **Bestätig.** ⊙, wenn Sie die gewünschte Einstellung gefunden haben.

Automatisch abheben und auflegen

Wählen Sie **Einstellung** / **Autom. Aufleg.** (oder **Auto. Rufann.**).

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätig.** ⊙.
- Um die Einstellung zu ändern, benutzen Sie die Navigationstasten ▲ oder ▼. Die Einstellungen werden am Display geändert, drücken Sie **Bestätig.** ⊙ .

Installationshilfe

Wählen Sie **Einstellung** / **Hifle**.

Drücken Sie auf **Ja** ⊙ um die Installationshilfe zu starten.

Antworten Sie auf die gestellten Fragen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, und bestätigen Sie ihre Antworten mit der Taste ⊙.

Am Ende der Einstellung kehren Sie auf die Empfangsseite zurück.

Voice Mail Nummer (je nach Anbieter)

Mit dieser Funktion kann die Nummer Ihrer Netzbetreibersprachbox eingestellt werden.
Um den Empfang einer neuen Nachricht auf dem Mobilteil zu signalisieren, wird die Nachricht der neuen Ereignisse im Display angezeigt.

Die Nummer der Sprachbox ist von Fabrik aus eingestellt, um diese Nummer zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie **Einstellung** / **Sprachbox-Nr**.

Drücken Sie auf **Löschen** um Zahl für Zahl zu löschen wenn Sie schon eine Nummer programmiert haben.

Geben Sie die neue Nummer ein. Drücken Sie auf **Bestätig.** .

Sprache ändern

Diese Funktion gestattet es Ihnen, die Sprache auf Ihrem Displays zu verändern.

Wählen Sie **Einstellung** / **Sprache**.

Die derzeit verwendete Sprache erscheint am Display.

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um den Eintrag zu ändern, benutzen Sie die Navigationstasten ▲ oder ▼. Wählen Sie die gewünschte Sprache in der Liste. Drücken Sie **Bestätig.** .

Erweiterte Einstellungen / Mobilteilverwaltung

Neues Mobilteil an der Basis anmelden

Nehmen Sie das zu registrierende Mobilteil:
Wählen Sie **Einstellung** / **Weitere Einst.** / **Mobilteil Einst.** / **Anmeldung**.

Das Mobilteil geht in den Anmeldungsmodus über.

An der Basis:

Drücken Sie mehrere Sekunden lang auf die Taste der Basis.

Wenn die LED schnell grün blinkt [1].
Ist die Basis in Speichermodus.

Das neue Mobilteil und die Basis suchen einander. Die Anmeldung kann mehrere Sekunden dauern.

Sobald die Anmeldung beendet ist, verlässt das Mobilteil den Anmeldemodus und signalisiert das Ende der Anmeldung.

1. Nur Basisstation Ambio

Bevorzugte Basis ändern

Diese Funktion gestattet es Ihnen die bevorzugte Basis zur Durchführung von Telefonaten zu wählen (wenn Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet ist).

Wählen Sie **Einstellung** / **Weitere Einst.** / **Weitere Einst.** / **Bevorz. Basis**.

Die derzeit bevorzugte Basis erscheint auf dem Display.

- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** ⊙.
- Um die Einstellung zu ändern, benutzen Sie die Navigationstasten ▲ oder ▼. Wählen Sie die bevorzugte Basis (der Automatik-Modus gestattet es nicht einen Vorzug einzugeben). Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Mobilteil zurücksetzen

Wenn Sie das Mobilteil zurücksetzen, werden alle Einstellungen zu ihren ursprünglichen Werten zurückgestellt (Werksseinstellungen), mit Ausnahme des Telefonbuches, der Alarme (Geburtstage und Termine) und der SMS.

Beim Zurücksetzen des Mobilteils werden die Sicherheitsfunktionen (gesperrte Vorwahl und Zeitguthaben) nicht auf ihre Ausgangswerte zurückgesetzt.

Wählen Sie **Einstellung** / **Weitere Einst.** / **Mobilteil Einst.** / **Reset Mobilt.**.

Sie werden aufgefordert, das Zurücksetzen zu bestätigen.

- Um das Mobilteil Zurückzusetzen, drücken Sie **Ja** ⊙.
- Um das Mobilteil nicht Zurückzusetzen, drücken Sie **Nein** ⊙⊙.

Personalisierte Anmeldung Ihres neuen Mobilteils an der Basisstation

Zum Anmelden eines Mobilteils, wenn:

- *der Code der Basis nicht mehr 0000 ist (Sie haben diesen Code geändert),*
- *mehrere Basisstationen vorhanden sind,*
- *Sie der Basisstation eine andere Bezeichnung geben möchten,*
- *Sie die Nummer des Mobilteils beim Anmelden selbst bestimmen möchten.*

Nehmen Sie das zu registrierende Mobilteil:

Wählen Sie **Einstellung** / **Weitere Einst.** / **Mobilteil Einst.** / **BasisWahl**.

Wählen Sie die Nummer der Basisstation. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Löschen Sie den derzeitigen Namen der Basisstation mit der Taste **Löschen** ⊙⊙ (bei Bedarf).

Geben Sie den neuen Namen der Basisstation ein und drücken **Bestätig.** ⊙.

Geben Sie den Code der Basisstation ein. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Das Mobilteil geht in den Anmeldemodus über. Die Nachricht "**Mobilteil im Anmeldemodus ...**" erscheint auf dem Bildschirm.

Einstellungen

Stellen Sie die Basisstation in den Speichermodus ein, indem Sie dem Vorgang folgen, An der Basis, siehe unten, beschrieben ist.

Sobald das Mobilteil angemeldet ist, wählen Sie die Nummer des Mobilteils aus. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

An der Basis:

Drücken Sie mehrere Sekunden lang auf die Taste der Basis.

Wenn die LED schnell grün blinkt [1].
Ist die Basis in Speichermodus.

Das neue Mobilteil und die Basis suchen einander. Die Anmeldung kann mehrere Sekunden dauern.

Sobald die Anmeldung beendet ist, verlässt das Mobilteil den Anmeldemodus und signalisiert das Ende der Anmeldung.

Mobilteil umbenennen

Wählen Sie **Einstellung** / **Weitere Einst.** / **Mobilteil Einst.** / **Mobilt. Name**.

Der derzeitige Name des Mobilteils wird angezeigt.

- Um den Namen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** ⊙.
- Um den Namen zu ändern, löschen Sie Buchstabe für Buchstabe durch Druck auf **Löschen** ⊙⊙. Benutzen Sie die Tastatur um einen neuen Namen einzugeben. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

1. Nur Basisstation Ambio

Erweiterte Einstellungen / Basisverwaltung

Basis vom Mobilteil in den Anmeldemodus bringen

Wählen Sie **Einstellung** / **Weitere Einst.** / **Basis einst.** / **Anmeldemodus**.

Drücken Sie **Ja** ⊙. Die LED-Anzeige der Basis beginnt schnell grün zu blinken [2].

Die Basis verbleibt 1 Minute im Speichermodus.

Basis zurücksetzen

Wenn Sie die Basis zurückstellen, werden alle Einstellungen zu Ihrem Ausgangswert zurückgesetzt (Werkseinstellungen). Ihre SMS sind nicht betroffen.

Wählen Sie **Einstellung** / **Weitere Einst.** / **Basis einst.** / **Reset Basis**.

Sie werden aufgefordert, die Rückstellung zu bestätigen.

- Um die Basis nicht rückzustellen, drücken Sie **Nein** ⊙⊙.
- Um die Basis rückzustellen, drücken Sie **Ja** ⊙. Geben Sie den Basiscode mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

2. Nur Basisstation Ambio

Mobilteil von der Basis löschen

Wählen Sie **Einstellung** / **Weitere Einst.** / **Basis einst.** / **Mobilt. abmeld.**.

Wählen Sie das Mobilteil, das Sie löschen möchten aus der Liste. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Drückem Sie auf **Ja** ⊙, um das Mobilteil zu löschen.

Basis umbenennen

Wählen Sie **Einstellung** / **Weitere Einst.** / **Basis einst.** / **Basisname**.

Wählen Sie die Basis für die Sie den Namen ändern wollen. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Löschen Sie mit der Taste **Löschen** ⊙⊙ und geben Sie den neuen Namen mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Erweiterte Einstellungen / Leitungsverwaltung

Netzwerktyp ändern

Sie können Ihr DECT-Telefon an das öffentliche Telefonnetz oder ein privates Netz (wenn Sie eine Telefonanlage verwenden) anschließen.

Die Funktion ermöglicht es Ihnen, die Einstellungen für den Netzwerktyp zu ändern.

Wählen Sie **Einstellung** / **Weitere Einst.** / **Leitungseinst** / **ART NETZWERK**.

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätig.** ⊙.
- Um die Einstellung zu ändern, benutzen Sie die Navigationstasten ▲ oder ▼: die neue Einstellung erscheint direkt im Display. Die Einstellungen werden am Display geändert. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Wahlverfahren einstellen

Das Wahlverfahren ist standardmäßig auf Tonwahl eingestellt.

Wählen Sie **Einstellung** / **Weitere Einst.** / **Leitungseinst** / **RUFNR. WAHL**.

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätig.** ⊙.
- Um die Einstellung zu ändern, benutzen Sie die Navigationstasten ▲ oder ▼: die neue Einstellung erscheint direkt im Display. Die Einstellungen werden am Display geändert, drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Flashdauer (R-Taste) ändern

Wenn Sie Ihr Telefon an eine private Telefonanlage oder im Ausland anschließen, können Sie die Dauer der Flash-Zeit einstellen, um Ihr Telefon mit den folgenden Diensten funktionieren zu lassen: doppelter Anruf, zweiter Anruf, Konferenzschaltung.
Setzen Sie sich mit Ihrem Betreiber in Verbindung, um die notwendige Flashdauer zu erfahren, und stellen Sie diese ein.

Einstellungen

Wählen Sie **Einstellung** / **Weitere Einst.** / **Leitungseinst** / **FLASH-ZEIT**.

Die eingestellte Flash-Dauer erscheint auf dem Display.

- Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** ⊙.
- Um die Zeit zu ändern, drücken Sie **Andern** ⊙⊙. Wählen Sie die neue Zeit. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Am Display erscheint die neue Flash-Dauer.

- Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** ⊙.
- Um die Zeit zu ändern, drücken Sie **Andern** ⊙⊙.

Kennziffer definieren

Wenn Sie eine automatische Vermittlungsstelle in einer privaten Telefonanlage benutzen, können Sie die Kennziffer für eine Amtsleitung programmieren. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, folgende Einstellungen zu definieren:

- *Die Kennziffer,*
- *Die Länge der Nummer ,ab der die Kennziffer automatisch gewählt wird (diese wird "Länge vor AKZ" genannt),*
- *Die Einstellung der Kennzahl (aktiv oder inaktiv).*

Wählen Sie **Einstellung** / **Weitere Einst.** / **Leitungseinst** / **AKZ**.

Die AKZ-Einstellungen erscheinen am Display.

Drücken Sie ⊙.

- Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie **Nein** ⊙.
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ja** ⊙⊙.

Wählen Sie die Option Ihrer Wahl:

- **AKTIVIEREN** oder **DEAKTIVIEREN**: Zum Wählen eines Zustandes.
- **AKZ** : um die Nummer einzugeben, mit der Sie Zugang zu der externen Leitung haben.
- **LAENGE AENDERN** : zur Angabe der <Länge vor der Vorwahl>.
- **OHNE T-ANLAGE** : das Menü PABX verlassen.

Um die Vorwahl zu ändern, wählen Sie **AKZ**, und drücken Sie auf **Bestätig.** ⊙.

Geben Sie die Vorwahl mit der Tastatur ein und drücken Sie auf **Bestätig.** ⊙.

Um die Länge vor der Vorwahl zu ändern, wählen Sie **LAENGE AENDERN**, und drücken Sie auf **Bestätig.** ⊙.

Geben Sie die Länge vor der Vorwahl mit der Tastatur ein und drücken Sie auf **Bestätig.** ⊙.

Der Anrufbeantworter des Telefons hat zwei Operationsmodi:
- Nur AB: es kann Ihnen keine Nachricht hinterlassen werden und die Ansage teilt Ihre Abwesenheit mit.
- Anrufbeantworter mit Aufzeichnung: eine Ansage bittet den Anrufer, eine Nachricht zu hinterlassen.

Aktivieren und deaktivieren des Anrufbeantworters

Wählen Sie **Anrufbeant.** / **Ein/Aus**.

Die aktuelle Einstellung des Anrufbeantworters wird angezeigt.
- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätig.** ⊙.
- Um die Einstellung zu ändern, benutzen Sie die Navigationstasten ▲ oder ▼.
  - Um den Anrufbeantworter mit Aufnahme einzuschalten, wählen Sie **AB + Aufz.**.
  - Um den einfachen Anrufbeantworter einzuschalten, wählen Sie **Nur AB**.
  - Um den Anrufbeantworter abzuschalten, wählen Sie **AB aus**.
  - Um den Netz-Anrufbeantworter zu aktivieren und den Anrufbeantworter zu deaktivieren, wählen Sie **SPACHBOX**.
  - Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Die Ansage wird abgespielt. Am Ende der Ansagewiedergabe drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Ansage ändern

Wenn Sie keine persönliche Ansage aufgenommen haben, verwendet der Anrufbeantworter automatisch die werksseitig vorhandenen Ansagen.

Um eine Ansage zu ändern, müssen Sie zuerst den Anrufbeantworter einschalten. Die Ansage, die geändert wird, ist die, die dem aktiven Modus des Anrufbeantworters (einfach oder mit Aufzeichnung) entspricht.

Persönliche Ansage aufnehmen

Wählen Sie **Anrufbeant.** / **Ansagen** / **Ändern**.

Drücken Sie **OK** ⊙ um die Aufzeichnung zu starten.

Nachdem am Mobilteil ein Signal ertönt ist, sprechen Sie Ihre Ansage in das Mikrofon des Mobilteiles.

Um die Aufzeichnung nach Ende Ihrer Ansage zu beenden, drücken Sie **Einde** ⊙.

Am Ende der Wiedergabe erscheint ein Bestätigungsdisplay. Drücken Sie **Ja** ⊙, um Ihre Ansage abzuspeichern, oder **Nein** ⊙⊙, um sie neu aufzunehmen.

Verwendung einer Standardansage (Anonym)

Wählen Sie **Anrufbeant.** / **Ansagen** / **Anonym**.

Drücken Sie **Ja** ⊙, um Ihre persönliche Ansage durch die anonyme Ansage zu ersetzen.
Die anonyme Ansage, wird automatisch abgespielt.

Anrufbeantworter

Alle persönlichen Ansagen löschen

Wenn Sie alle persönlichen Ansagen löschen, wird der Anrufbeantworter automatisch deaktiviert

Wählen Sie **Anrufbeant.** / **Ansagen** / **Alle löschen**.

Drücken Sie **Ja** ⊙.

Nachrichten abfragen

Wenn Sie Nachrichten auf dem Anrufbeantworter haben, blinkt die LED-Anzeige an der Basis. Der Rhythmus, in dem die Anzeige blinkt zeigt an, wie viele Nachrichten eingegangen sind.
Der Zähler der nicht gelesenen Nachrichten auf der Anzeige blinkt.

Neue Nachrichten werden als erste wiedergegeben. Anschließend werden die schon gehörten Nachrichten in chronologischer Reihenfolge wiedergegeben (von der ältesten bis zur neuesten).

Das Symbol ✉ *in der Anzeige Ihres Mobilteils zeigt Ihnen ebenfalls an, dass Sie Nachrichten erhalten haben.*

Nachrichten an der Basis abhören

Drücken Sie die Taste ►II zum Abhören.

Ihre Nachrichten werden über den Lautsprecher der Basis abgespielt.

Während des Abspielens können Sie die Tasten der Basis verwenden :

- Um zur nächsten Nachricht überzugehen: Taste ►► Kurzer Druck*
- Um zum Anfang der Nachricht zurückzukehren: Taste ◄◄ Kurzer Druck*
- Um zur vorhergehenden Nachricht zurückzukehren: Taste 2 x ◄◄ Kurzer Druck*
- Pause: Taste ►II Kurzer Druck*
- Um das Abhören nach der Pause fortzusetzen: ►II Kurzer Druck*
- Um die laufende Nachricht zu löschen: Taste × lange drücken

Nach der letzten Nachricht stoppt der Anrufbeantworter automatisch.

* ***Unterscheiden von kurzem und langem Tastendruck:***

Wenn sie auf die Taste der Basisstation Ihres Ambio A drücken, ertönt ein Peepton sobald der ***kurze Tastendruck*** *registriert wurde.*

Wenn Sie länger drücken, wird der ***lange Tastendruck*** *durch einen folgenden zweiten Peepton bestätigt.*

Abhören der Nachrichten am Mobilteil

Wählen Sie **Anrufbeant.** / **Nachrichten** / **Abspielen**.

Die Nachrichten werden über den Lautsprecher des Mobilteils abgespielt.
Abhängig von den Leistungen Ihres Netzbetreibers, werden der Name und die Nummer des Anrufers auf dem Display angezeigt.

Während des Abspielens können Sie die entsprechenden Tasten des Mobilteils verwenden :

- 3 def : um die Nachricht, die gerade abgespielt wird, zu löschen.
- * : um zur vorhergehenden Nachricht zurückzukehren.
- * x2 : um zur vorherigen Nachricht zurückzukehren.
- 0 +- : Pause.
- # : um zur nächsten Nachricht überzugehen.

Fernabfrage

Für die Fernabfrage: Rufen Sie von einem anderen Telefonanschluss (z.B. Handy) Ihre Ambio A an und warten Sie bis sich der Anrufbeantworter meldet.
Während Sie Ihre Ansage hören, drücken Sie die Taste # und geben Sie den Fernabfragecode ein.

Der Code ist bei standardmässig 0000, Sie müssen ihn jedoch geändert haben, um die Fernabfrage zu aktivieren Siehe **Fernabfragecode ändern,** *Seite* **45***.*

Damit der Fernabfragecode richtig funktioniert, muss sich dieser vom Code der Basis sowie vom Vorzugscode unterscheiden.

Ein Ton signalisiert Ihnen den Zugang zum Anrufbeantworter. Die nicht gelesenen Nachrichten werden automatisch angezeigt.

Ein neues Signal ertönt, um Ihnen die Bereitschaft des Anrufbeantworters aufzuzeigen. Sie können folgende Aktionen durchführen :

0 : Pause / Weiter
3 : laufende Nachricht löschen
5 : Nachrichten abhören
7 : Anrufbeantworter in Bereitschaft schalten
8 : Aufnehmen
9 : Anrufbeantworter deaktivieren
* : zum Anfang der Nachricht zurückkehren.
* (x2) : vorhergehende Nachricht
# : nächste Nachricht

Alle alten Nachrichten löschen

Wählen Sie **Anrufbeant.** / **Nachrichten** / **Alte löschen**.

Um das Löschen aller alten Nachrichten zu bestätigen, drücken Sie **Ja** ⊙.

Memo aufnehmen

Wählen Sie **Anrufbeant.** / **Nachrichten** / **Aufnahme Memo**.

Drücken Sie **OK** ⊙.

Sprechen Sie Ihre Sprachnotiz in das Mikrofon des Mobilteils, nachdem ein Signal ertönt ist.

Um die Aufzeichnung abzuschließen, drücken Sie **Einde** ⊙.

Um das Abhören des Memos zu beenden, drücken Sie **Andern** ⊙⊙.

Anrufbeantworter

- Um das Memo zu speichern, drücken Sie **Ja** ⊙.
- Um das Memo zu löschen und neu aufzuzeichnen, drücken Sie **Nein** ⊙⊙.

Wenn Sie das Memo speichern, wird es wie eine neue Nachricht auf dem Anrufbeantworter angezeigt, bis es abgehört ist.

Mithören aktivieren oder deaktivieren (Anruffilter)

Die Filterfunktion ermöglicht es Ihnen, sofern Sie aktiviert ist, die Nachricht, die von einem Anrufer hinterlassen wird, während der Aufnahme zu hören. Sie können das Gespräch auch sofort annehmen.

Wählen Sie **Anrufbeant.** / **AB Einstell.** / **Anrufe filtern**.

Die Einstellung wird angezeigt.

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätig.** ⊙.
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Andern** ⊙⊙ und danach **Bestätig.** ⊙.

Fernabfragecode ändern

Der Code für die Fernabfrage ermöglicht es Ihnen, die Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter von einem anderen Telefon aus abzuhören.

Allez dans **Anrufbeant.** / **AB Einstell.** / **Fernabr. Code**.

Drücken Sie **Ja** ⊙.

Geben Sie den Basiscode (standardmäßig 0000) ein und bestätigen Sie mit **OK** ⊙.

Geben Sie den neuen Zugangscode für die Fernabfrage ein (4 Ziffern). Drücken Sie **OK** ⊙.

Nachrichtenlänge definieren

Dieser Wert entspricht der Zeit, die Ihr Anrufer hat, um Ihnen eine Nachricht zu hinterlassen.

Wählen Sie **Anrufbeant.** / **AB Einstell.** / **Dauer Nachr.**.

Die maximal zugelassene Dauer einer Nachricht erscheint auf dem Display.

- Um die Nummer zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** ⊙.
- Um die Dauer zu ändern, drücken Sie **Andern** ⊙⊙. Wählen Sie die Dauer, drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Privilegierter Anrufer

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, den Rufton für eingehende Gespräche abzuschalten, um nicht gestört zu werden (ausgenommen privilegierte Anrufe).

Wenn ein Anruf eingeht, wird der Anrufer nach einer von Ihnen bestimmten Anzahl von (stummen) Ruftönen an den Anrufbeantworter weitergeleitet, wo er eine Nachricht hinterlasen kann.

*Sie können es bestimmten Personen ermöglichen, Ihr Telefon läuten zu lassen. Dazu muss der Anrufer folgendes eingeben, sobald er den Ansagetext hört: * und den VIP-Code. Sobald der Code eingegeben ist, klingelt das Telefon.*

Wählen Sie **Anrufbeant.** / **AB Einstell.** / **Priv. Zugang**.

Drücken Sie **Andern** ⊙⊙.

Einstellungen des Anrufbeantworters

Geben Sie den neuen Privilegierten Code ein. Drücken Sie **OK** ⊙.

Drücken Sie **Ja** ⊙, um den Code zu aktivieren.

Aufnahmemodus

Der Aufnahmemodus ermöglicht es Ihnen, die Kapazität des Anrufbeantworters zu vergrößern.

Zwei Qualitätsniveaus sind verfügbar:

- Hohe Qualität: für eine Kapazität vom 15 Minuten in hoher Qualität.
- Standard Qualität: für eine Kapazität vom 24 Minuten in normaler Qualität.

Die Änderung der Aufnahmequalität von Nachrichten ändert die Qualität der Ansage nicht.

Wählen Sie **Anrufbeant.** / **AB Einstell.** / **Aufzeichnen**.

Drücken Sie **Andern** ⊙⊙, um die auf dem Display angezeigte Aufnahmequalität zu ändern. Drücken Sie **OK** ⊙.

Anzahl der Klingeltöne

Wählen Sie **Anrufbeant.** / **AB Einstell.** / **Anzahl Rufz.**.

Drücken Sie **Andern** ⊙⊙, um die Zahl zu ändern.

Wählen Sie die gewünschte Klingeltonzahl (zwischen 2 und 7) oder den Sparmodus, drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

Im Sparmodus wird automatisch folgende Einstellung vorgenommen: wenn es keine neuen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter gibt, klingelt das Gerät 4-mal, andernfalls klingelt es 2-Mal.

Anzeigemodus

In diesem Modus können Sie das Verhalten des Displays Ihrer Basisstation einstellen.

Wählen Sie **Anrufbeant.** / **AB Einstell.** / **Anzeigmodus**.

Drücken Sie **Andern** ⊙⊙.

Wählen Sie den gewünschten Modus aus:

- **Komfort** :
- *Nur Anrufbeantworter mit Nachrichten*: “o“ blinkt am Display. Durch kurz Drücken von ►II beginnt die Wiedergabe der Nachrichten, wobei weiterhin “o“ angezeigt wird.
- *Anrufbeantworter mit Aufzeichnung mit neuen Nachrichten*: Die Anzahl neuer Nachrichten erscheint am Display. Durch kurz Drücken von ►II beginnt die Wiedergabe der neuen Nachrichten.
- *Anrufbeantworter mit Aufzeichnung ohne neue Nachrichten*: Das Display ist zu Anfang aus. Durch kurz Drücken von ►II erscheint „o“ am Display . Durch zweimaliges Drücken von ►II beginnt die Wiedergabe der alten Nachrichten. Am Ende der Wiedergabe geht das Display wieder aus.

- **Aus** :Egal, ob sich der Anrufbeantworter im Modus Nur Anrufbeantworter oder im Modus Mit Aufzeichnung (mit oder ohne Nachrichten) befindet oder deaktiviert ist, bleibt das Display der Basisstation aus.
- *Nur Anrufbeantworter mit Nachrichten*: Durch kurz Drücken von ►II beginnt die Wiedergabe der Nachrichten.
- *Nur Anrufbeantworter ohne Nachrichten*: Wenn Sie die Taste ►II der Basis einmal kurz betätigen*, ertönt ein einzelner Piepton.
- *Anrufbeantworter mit Aufzeichnung mit neuen Nachrichten*: Durch kurzen Druck von ►II werden Ihre Nachrichten wiedergegeben.

Anrufbeantworter mit Aufzeichnung ohne neue Nachrichten: Durch zweimaliges Drücken von ►II werden Ihre Nachrichten wiedergegeben.

Eco :
- *Nur Anrufbeantworter mit Nachrichten*: Durch kurz Drücken von ►II beginnt die Wiedergabe der Nachrichten.
- *Nur Anrufbeantworter ohne Nachrichten*: Wenn Sie die Taste ►II der Basis einmal kurz betätigen*, ertönt ein einzelner Piepton.

- *Anrufbeantworter mit Aufzeichnung mit neuen Nachrichten*: Zunächst ist die Anzeige verloschen. Nach einmaligem Druck auf ►II der Basis wird die Anzahl der neuen Nachrichten kurz angezeigt*. Sie werden dann wiedergegeben. Zum Abschluss erscheint "o" für 5 Sekunden auf der Anzeige, danach verlischt sie.
- *Anrufbeantworter mit Aufzeichnung ohne neue Nachrichten*:
  Das Display ist zu Anfang aus. Durch kurzen Druck von ►II erscheint 5 Sekunden lang “O“. Anschließend geht das Display wieder aus.

  Durch zweimaliges Drücken von ►II beginnt die Wiedergabe der alten Nachrichten. Am Ende der Wiedergabe geht das Display wieder aus. Drücken Sie **Bestätig.** ⊙.

* ***Unterscheiden von kurzem und langem Tastendruck:***

*Wenn sie auf die Taste der Basisstation Ihres Ambio A drücken, ertönt ein Peepton sobald der **kurze Tastendruck** registriert wurde.*

*Wenn Sie länger drücken, wird der **lange Tastendruck** durch einen folgenden zweiten Peepton bestätigt.*

Anhang

Pflege

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch zum Reinigen der Basis und des Mobilteils, verwenden Sie keinesfalls ein trockenes Tuch, um elektrostatische Entladungen zu verhindern.

Fehler

In Falle von Störungen ziehen Sie die nachstehende Tabelle zu Rate :

Fehler	Abhilfe
Die LED-Anzeige der Basis leuchtet nicht.	Überprüfen Sie: • dass das Netzgerät ordnungsgemäß an eine Steckdose angeschlossen ist. • dass das Kabel des Netzgerätes ordnungsgemäß an der Basis angesteckt ist. • dass die Sicherungen und Trennschalter in Funktion sind und die Steckdose unter Spannung steht.
Das Display Ihres Mobilteils hat keine Anzeige.	Überprüfen Sie ob die Akkus ordnungsgemäß eingesetzt sind. Stellen Sie das Mobilteil in die Basis und laden Sie die Akkus komplett auf. Um die Lebensdauer der Akkus zu verlängern, sollten Sie dies alle zwei Monate tun. Wenn trotz aller Vorkehrungen das Problem anhält, können Sie neue Akkus von Ihrem Fachhändler beziehen. Im Laufe der Zeit kann die Ladekapazität der Akkus etwas nachlassen. Lassen Sie die Akkus Ihres Mobilteils vollständig entladen und laden Sie diese danach mindestens 6 Stunden.
Das Mobilteil läutet bei Empfang eines Anrufes nicht.	Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon korrekt angeschlossen ist, und Sie einen Wählton haben. Überprüfen Sie, ob Sie nicht im Ruhemodus sind (siehe Kapitel Ruftöne).
Keine Verbindung zwischen dem Mobilteil und der Basis. Das Netzwerk-Symbol blinkt.	Überprüfen Sie, ob das Mobilteil ordnungsgemäß an der Basis angemeldet ist, indem Sie sich annähern. Wenn die Anmeldung ok ist, sollte das Mobilteil seine Nummer am Display anzeigen. Wenn nicht, führen Sie die Anmeldung des Mobilteils an der Basis durch. Siehe ‘Personalisierte Anmeldung Ihres neuen Mobilteils an der Basisstation”, Seite 37.
Sie erhalten ein Besetztzeichen bei jedem Wählvorgang.	Überprüfen Sie, ob niemand anderer mit einem anderen Mobilteil bereits im Gespräch ist (wenn der Modus Fremdzugriff deaktiviert ist). Überprüfen Sie, ob der Wahlmodus (Ton- oder Pulswahl) mit Ihrer Telefonleitung oder Ihrer Telefonzentrale kompatibel ist. Überprüfen Sie, ob Ihr Zeitguthaben nicht aufgebraucht ist (falls aktiv). Überprüfen Sie, ob Sie keine Anrufsperre haben (falls aktiv).
Sie können keine SMS senden oder empfangen.	Stellen Sie sicher, dass Sie zum Dienst “Anruferkennung“ angemeldet sind. Stellen Sie sicher, dass SMS-Service für Ihren Anschluss aktiviert ist. Verschaffen Sie sich die Nummern der Server Ihres Betreibers, und überprüfen Sie, ob diese mit den Nummern in Ihrem Mobilteil übereinstimmen.

Auslieferungszustand

Zubehör

Wecker	Nicht aktiv
Timer	Nicht aktiv

Raumüberwachung

Babyphone	Nicht aktiv

Sicherheit

Tastatursperre	Nicht aktiv
Notruf	Nicht aktiv
Basiscode	0000
Zeitguthaben	Nicht aktiv
Sperre	Nicht aktiv
Fremdzugriff	Nicht aktiv

Rufton

Ruftöne (Ext / Int):	Flute / Buzzy
Piepton	Alle aktiv
Ruhe	Nicht aktiv

Einstellungen

Programmtasten	Ruhe / Anrufbeant.
Datum / Zeit :	01/01/08 // 00:00
Autom. Aufleg.	aktiv
Auto. Rufann.	Nicht aktiv
Sprache	Deutsch

Erweiterte Einstellung

Netzwerk Typ	Öffentlich
Rufnum. Wahl	Tonwahl
Flashing	250 ms
Kennziffer	Nicht aktiv
Mobilteilname	MOBILTEIL -1-
Basisname	Basis 1

Eigenschaften des Telefons

Standard	DECT, GAP
Verwendete Radiofrequenzen	1,88-1,90 GHz
Duplex	TDMA
Bandbreite zwischen Kanälen	1,728 MHz
Bitfrequenz	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachkodierung	ADPCM
Emission	250 mW
Ladezeit	20 Stunden
Stromverbrauch der Basis	230 V , 50/60 Hz
Operationsradius des Mobilteil	bis 300 m im Freien bis 50 m in Gebäuden

Stromversorgung :

Steckernetzteil	230 V, 50 Hz, 20 mA
Akkus	Ni-MH Typ, Größe AAA, 2 x 1,2 V, 650 mAh

Betriebsdauer Mobilteil :

im Gespräch	bis 12 Stunden
in Betriebsbereit	bis 120 Stunden

Umgebungstemperatur	+5°C bis +45°C

Abmessungen :

Basis (L x B x H)	115 x 100 x 67 mm
Mobilteil (L x B x H)	150 x 50 x 30 mm

Gewicht :

Basis	120 g
Mobilteil	140 g

Alle obenstehenden Angaben sind als Richtlinien gedacht. Sagem Communications behält sich vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Garantiebedingungen

Gewährleistungen und Bestimmungen ausschließlich für Deutschland

Für eine Garantieleistung sollten Sie sich an Ihren Händler oder das Sagem Communications Helpdesk wenden. Es muss ein Kaufbeleg vorgelegt werden.

Bitte nutzen Sie Ihr Gerät bestimmungsgemäß und unter normalen Nutzungsbedingungen. Sagem Communications übernimmt keine Haftung für nicht bestimmungsgemäße Nutzung und die daraus resultierenden Folgen.

Bei jeglicher Fehlfunktion berät Sie Ihr Händler oder das Sagem Communications Helpdesk.

A) Allgemeine Garantiebedingungen

SAGEM übernimmt innerhalb eines Garantiezeitraums von 24 -vierundzwanzig- Monate (6 -sechs- Monate für Zubehör) ab dem Kaufdatum ohne Berechnung und nach eigenem Ermessen Reparaturarbeiten und Kosten für Ersatzteile, wenn am Gerät Fehler auftreten, die auf eine fehlerhafte Verarbeitung zurückzuführen sind.

Außer in Fällen, wo der Kunde mit SAGEM einen Wartungsvertrag über das Gerät abgeschlossen hat, gemäß dem die Reparatur im Hause des Kunden erfolgt, werden keine Gerätereparaturen im Hause des Kunden durchgeführt. Der Kunde muss das defekte Gerät an die Adresse zurückschicken, die er vom Händler oder vom Sagem Communications Helpdesk erhält.

Wenn ein Produkt zur Reparatur eingesandt werden muss, ist diesem in jedem Fall ein Kaufbeleg (ohne Änderungen, Notizen oder unleserliche Stellen) beizulegen, der nachweist, dass für das Produkt noch ein Garantieanspruch besteht. Wird kein Kaufbeleg beigelegt, legt die SAGEM-Reparaturwerkstatt das Produktionsdatum als Referenz für den Garantiestatus des Produkts zugrunde.

Abgesehen von gesetzlichen Verpflichtungen, gewährt Sagem Communications keinerlei implizite oder explizite Garantien, die nicht in diesem Abschnitt aufgeführt wurden und ist nicht haftbar für jegliche direkte oder indirekte bzw. materielle oder immaterielle Beschädigungen außerhalb des vorliegenden Garantierahmens.

Sollte eine Bestimmung dieser Garantie ganz oder teilweise aufgrund eines Verstoßes gegen eine zwingende Verbraucherschutzvorschrift des nationalen Rechts ungültig oder illegal sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Garantie hiervon unberührt.

Die gesetzliche Gewährleistung bleibt von der Herstellgarantie unberührt.

B) Garantieausschluss

SAGEM übernimmt keine Haftung aus der Garantie in Bezug auf:

- Schäden, Defekte, Ausfälle oder Fehlfunktionen aus einem oder mehreren der folgenden Gründe:
  - Nichteinhaltung der Installations- und Gebrauchsanweisungen
  - Äußere Einwirkungen auf das Gerät (einschließlich, aber ohne Einschränkung auf: Blitzschlag, Feuer, Erschütterungen, Vandalismus, ungeeignetes / schlechtes Stromnetz oder Wasserschäden jeder Art)
  - Modifizierung der Geräte ohne schriftliche Genehmigung von SAGEM

- Ungeeignete Betriebsbedingungen, insbesondere Temperaturen und Luftfeuchtigkeit
- Reparatur oder Wartung des Geräts durch nicht von SAGEM autorisierte Personen

• Abnutzung der Geräte und Zubehörteile aufgrund der normalen täglichen Nutzung
• Beschädigungen, die auf eine unzureichende oder schlechte Verpackung der an SAGEM zurückgesendeten Geräte zurückzuführen sind
• Verwendung neuer Software-Versionen ohne die vorherige Genehmigung von SAGEM
• Änderungen oder Ergänzungen an Geräten oder an der Software ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von SAGEM
• Funktionsstörungen, die weder auf die Geräte noch auf zum Betrieb der Geräte im Computer installierte Software zurückzuführen sind
Verbindungsprobleme, die auf ein ungünstiges Umfeld zurückzuführen sind, insbesondere:
- Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang und/ oder der Verbindung zum Internet wie z. B. Unterbrechungen des Netzzugangs oder Fehlfunktionen bei der Verbindung des Abonnenten oder seines Gesprächspartners
- Übertragungsprobleme (zum Beispiel unzureichende geographische Abdeckung des Gebietes durch Funksender, Interferenzen oder schlechte Verbindungen)
- Fehler des örtlichen Netzwerks (Verkabelung, Server, Computer-Arbeitsplätze) bzw. Fehler im Übertragungsnetz (wie z.B. jedoch nicht beschränkt auf Interferenz, Fehlfunktion oder schlechte Netzqualität)
- Änderung der Parameter des Funknetzes nach dem Verkauf des Produktes

• Störungen aufgrund der normalen Instandhaltung (wie im mitgelieferten Benutzerhandbuch beschrieben) sowie Fehlfunktionen, die auf eine Unterlassung der Generalüberholung zurückgehen. Die Kosten für die Instandhaltungsarbeiten gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden.
• Fehlfunktionen die auf die Verwendung von nicht kompatiblen Produkten, Verbrauchsmaterialien oder Zubehör zurückzuführen sind.

C) Reparaturen außerhalb der Garantie

In den unter B) genannten Fällen und nach Ablauf der Garantielaufzeit, muss sich der Kunde von einem autorisierten Sagem Reparaturcenter einen Kostenvoranschlag erstellen lassen.

Die Reparatur- und Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden.

Die vorstehenden Bedingungen gelten sofern nicht mit dem Kunden anderweitig schriftlich vereinbart und nur in Deutschland.

Helpdesk: 0800 6648847

www.sagem-communications.com

Garantiebedingungen

Gewährleistungen und Bestimmungen ausschließlich für Österreich

Für eine Garantieleistung sollten Sie sich an Ihren Händler oder das Sagem Communications Helpdesk wenden. Es muss ein Kaufbeleg vorgelegt werden.

Bitte nutzen Sie Ihr Gerät bestimmungsgemäß und unter normalen Nutzungsbedingungen. Sagem Communications übernimmt keine Haftung für nicht bestimmungsgemäße Nutzung und die daraus resultierenden Folgen.

Bei jeglicher Fehlfunktion berät Sie Ihr Händler oder das Sagem Communications Helpdesk.

A) Allgemeine Garantiebedingungen

SAGEM übernimmt innerhalb eines Garantiezeitraums von 24 -vierundzwanzig- Monate (3 -drei- Monate für Zubehör) ab dem Kaufdatum ohne Berechnung und nach eigenem Ermessen Reparaturarbeiten und Kosten für Ersatzteile, wenn am Gerät Fehler auftreten, die auf eine fehlerhafte Verarbeitung zurückzuführen sind.

Außer in Fällen, wo der Kunde mit SAGEM einen Wartungsvertrag über das Gerät abgeschlossen hat, gemäß dem die Reparatur im Hause des Kunden erfolgt, werden keine Gerätereparaturen im Hause des Kunden durchgeführt. Der Kunde muss das defekte Gerät an die Adresse zurückschicken, die er vom Händler oder vom Sagem Communications Helpdesk erhält.

Wenn ein Produkt zur Reparatur eingesandt werden muss, ist diesem in jedem Fall ein Kaufbeleg (ohne Änderungen, Notizen oder unleserliche Stellen) beizulegen, der nachweist, dass für das Produkt noch ein Garantieanspruch besteht. Wird kein Kaufbeleg beigelegt, legt die SAGEM-Reparaturwerkstatt das Produktionsdatum als Referenz für den Garantiestatus des Produkts zugrunde.

Abgesehen von gesetzlichen Verpflichtungen, gewährt Sagem Communications keinerlei implizite oder explizite Garantien, die nicht in diesem Abschnitt aufgeführt wurden und ist nicht haftbar für jegliche direkte oder indirekte bzw. materielle oder immaterielle Beschädigungen außerhalb des vorliegenden Garantierahmens.

Sollte eine Bestimmung dieser Garantie ganz oder teilweise aufgrund eines Verstoßes gegen eine zwingende Verbraucherschutzvorschrift des nationalen Rechts ungültig oder illegal sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Garantie hiervon unberührt.

Die gesetzliche Gewährleistung bleibt von der Herstellgarantie unberührt.

B) Garantieausschluss

SAGEM übernimmt keine Haftung aus der Garantie in Bezug auf:

- Schäden, Defekte, Ausfälle oder Fehlfunktionen aus einem oder mehreren der folgenden Gründe:
  - Nichteinhaltung der Installations- und Gebrauchsanweisungen
  - Äußere Einwirkungen auf das Gerät (einschließlich, aber ohne Einschränkung auf: Blitzschlag, Feuer, Erschütterungen, Vandalismus, ungeeignetes / schlechtes Stromnetz oder Wasserschäden jeder Art)
  - Modifizierung der Geräte ohne schriftliche Genehmigung von SAGEM
  - Ungeeignete Betriebsbedingungen, insbesondere Temperaturen und Luftfeuchtigkeit

- Reparatur oder Wartung des Geräts durch nicht von SAGEM autorisierte Personen

• Abnutzung der Geräte und Zubehörteile aufgrund der normalen täglichen Nutzung
• Beschädigungen, die auf eine unzureichende oder schlechte Verpackung der an SAGEM zurückgesendeten Geräte zurückzuführen sind
• Verwendung neuer Software-Versionen ohne die vorherige Genehmigung von SAGEM
• Änderungen oder Ergänzungen an Geräten oder an der Software ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von SAGEM
• Funktionsstörungen, die weder auf die Geräte noch auf zum Betrieb der Geräte im Computer installierte Software zurückzuführen sind
Verbindungsprobleme, die auf ein ungünstiges Umfeld zurückzuführen sind, insbesondere:
  - Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang und/ oder der Verbindung zum Internet wie z. B. Unterbrechungen des Netzzugangs oder Fehlfunktionen bei der Verbindung des Abonnenten oder seines Gesprächspartners
  - Übertragungsprobleme (zum Beispiel unzureichende geographische Abdeckung des Gebietes durch Funksender, Interferenzen oder schlechte Verbindungen)
  - Fehler des örtlichen Netzwerks (Verkabelung, Server, Computer-Arbeitsplätze) bzw. Fehler im Übertragungsnetz (wie z.B. jedoch nicht beschränkt auf Interferenz, Fehlfunktion oder schlechte Netzqualität)
  - Änderung der Parameter des Funknetzes nach dem Verkauf des Produktes
• Störungen aufgrund der normalen Instandhaltung (wie im mitgelieferten Benutzerhandbuch beschrieben) sowie Fehlfunktionen, die auf eine Unterlassung der Generalüberholung zurückgehen. Die Kosten für die Instandhaltungsarbeiten gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden.
• Fehlfunktionen die auf die Verwendung von nicht kompatiblen Produkten, Verbrauchsmaterialien oder Zubehör zurückzuführen sind.

C) Reparaturen außerhalb der Garantie

In den unter B) genannten Fällen und nach Ablauf der Garantielaufzeit, muss sich der Kunde von einem autorisierten Sagem Reparaturcenter einen Kostenvoranschlag erstellen lassen.

Die Reparatur- und Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden.

Die vorstehenden Bedingungen gelten sofern nicht mit dem Kunden anderweitig schriftlich vereinbart und nur in Österreich.

Helpdesk: 08 20 - 55 05 40

www.sagem-communications.com

Garantiebedingungen

Gewährleistungen und Bestimmungenausschließlich für die Schweiz

Für eine Garantieleistung sollten Sie sich an Ihren Händler oder das Sagem Communications Helpdesk wenden. Es muss ein Kaufbeleg vorgelegt werden.

Bitte nutzen Sie Ihr Gerät bestimmungsgemäß und unter normalen Nutzungsbedingungen. Sagem Communications übernimmt keine Haftung für nicht bestimmungsgemäße Nutzung und die daraus resultierenden Folgen.

Bei jeglicher Fehlfunktion berät Sie Ihr Händler oder das Sagem Communications Helpdesk.

A) Allgemeine Garantiebedingungen

SAGEM übernimmt innerhalb eines Garantiezeitraums von 24 vierundzwanzig Monate (3 -drei- Monate für Zubehör) ab dem Kaufdatum ohne Berechnung und nach eigenem Ermessen Reparaturarbeiten und Kosten für Ersatzteile, wenn am Gerät Fehler auftreten, die auf eine fehlerhafte Verarbeitung zurückzuführen sind.

Außer in Fällen, wo der Kunde mit SAGEM einen Wartungsvertrag über das Gerät abgeschlossen hat, gemäß dem die Reparatur im Hause des Kunden erfolgt, werden keine Gerätereparaturen im Hause des Kunden durchgeführt. Der Kunde muss das defekte Gerät an die Adresse zurückschicken, die er vom Händler oder vom Sagem Communications Helpdesk erhält.

Wenn ein Produkt zur Reparatur eingesandt werden muss, ist diesem in jedem Fall ein Kaufbeleg (ohne Änderungen, Notizen oder unleserliche Stellen) beizulegen, der nachweist, dass für das Produkt noch ein Garantieanspruch besteht. Wird kein Kaufbeleg beigelegt, legt die SAGEM-Reparaturwerkstatt das Produktionsdatum als Referenz für den Garantiestatus des Produkts zugrunde.

Abgesehen von gesetzlichen Verpflichtungen, gewährt Sagem Communications keinerlei implizite oder explizite Garantien, die nicht in diesem Abschnitt aufgeführt wurden und ist nicht haftbar für jegliche direkte oder indirekte bzw. materielle oder immaterielle Beschädigungen außerhalb des vorliegenden Garantierahmens.

Sollte eine Bestimmung dieser Garantie ganz oder teilweise aufgrund eines Verstoßes gegen eine zwingende Verbraucherschutzvorschrift des nationalen Rechts ungültig oder illegal sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Garantie hiervon unberührt.

Die gesetzliche Gewährleistung bleibt von der Herstellgarantie unberührt.

B) Garantieausschluss

SAGEM übernimmt keine Haftung aus der Garantie in Bezug auf:

- Schäden, Defekte, Ausfälle oder Fehlfunktionen aus einem oder mehreren der folgenden Gründe:
  - Nichteinhaltung der Installations- und Gebrauchsanweisungen
  - Äußere Einwirkungen auf das Gerät (einschließlich, aber ohne Einschränkung auf: Blitzschlag, Feuer, Erschütterungen, Vandalismus, ungeeignetes / schlechtes Stromnetz oder Wasserschäden jeder Art)
  - Modifizierung der Geräte ohne schriftliche Genehmigung von SAGEM
  - Ungeeignete Betriebsbedingungen, insbesondere Temperaturen und Luftfeuchtigkeit
  - Reparatur oder Wartung des Geräts durch nicht von SAGEM autorisierte Personen
- Abnutzung der Geräte und Zubehörteile aufgrund der normalen täglichen Nutzung

- Beschädigungen, die auf eine unzureichende oder schlechte Verpackung der an SAGEM zurückgesendeten Geräte zurückzuführen sind
- Verwendung neuer Software-Versionen ohne die vorherige Genehmigung von SAGEM
- Änderungen oder Ergänzungen an Geräten oder an der Software ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von SAGEM
- Funktionsstörungen, die weder auf die Geräte noch auf zum Betrieb der Geräte im Computer installierte Software zurückzuführen sind
  Verbindungsprobleme, die auf ein ungünstiges Umfeld zurückzuführen sind, insbesondere:
  - Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang und/ oder der Verbindung zum Internet wie z. B. Unterbrechungen des Netzzugangs oder Fehlfunktionen bei der Verbindung des Abonnenten oder seines Gesprächspartners
  - Übertragungsprobleme (zum Beispiel unzureichende geographische Abdeckung des Gebietes durch Funksender, Interferenzen oder schlechte Verbindungen)
  - Fehler des örtlichen Netzwerks (Verkabelung, Server, Computer-Arbeitsplätze) bzw. Fehler im Übertragungsnetz (wie z.B. jedoch nicht beschränkt auf Interferenz, Fehlfunktion oder schlechte Netzqualität)
  - Änderung der Parameter des Funknetzes nach dem Verkauf des Produktes
- Störungen aufgrund der normalen Instandhaltung (wie im mitgelieferten Benutzerhandbuch beschrieben) sowie Fehlfunktionen, die auf eine Unterlassung der Generalüberholung zurückgehen. Die Kosten für die Instandhaltungsarbeiten gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden.
- Fehlfunktionen die auf die Verwendung von nicht kompatiblen Produkten, Verbrauchsmaterialien oder Zubehör zurückzuführen sind.

C) Reparaturen außerhalb der Garantie

In den unter B) genannten Fällen und nach Ablauf der Garantielaufzeit, muss sich der Kunde von einem autorisierten Sagem Reparaturcenter einen Kostenvoranschlag erstellen lassen.

Die Reparatur- und Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden.

Die vorstehenden Bedingungen gelten sofern nicht mit dem Kunden anderweitig schriftlich vereinbart und nur in der Schweiz.

Helpdesk: 08 48 - 84 81 02

www.sagem-communications.com

Bedienungsanleitung
DOKUMENT OHNE VERTRAGSCHARAKTER

http://www.grundig-dect.com